

联想手机

用户手册

型号: i907

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品，或因错误理解等原因误操作本产品，联想移动通信科技有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任，但联想专业维修人员错误安装或操作过程中引起的损失除外。

联想移动通信科技有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。

联想移动通信科技有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量，因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

售前咨询电话：800-810-8888

阳光服务电话：400-818-8818

阳光服务网站：<http://www.Lenovo.com>

联想移动网站：<http://www.Lenovomobile.com>

目录

第 1 章 安全和维护	8
第 2 章 使用前	11
2.1 手机外观	11
2.2 按键说明	11
2.3 显示屏	12
2.4 图标	13
2.5 电池	14
2.5.1 电池的拆卸和安装	14
2.5.2 电池的充电	15
2.6 连接网络	17
2.6.1 SIM卡	17
2.6.2 SIM卡的插入和取出	17
2.6.3 开关手机	18
2.6.4 手机解锁	18
2.6.5 SIM卡解锁	18
2.6.6 连接到网络	19
2.7 记忆卡	19
2.8 手写笔的安装	20
第 3 章 快速使用指南	22
3.1 特色功能	22
3.2 功能热键	24
3.3 拨打电话	24
3.3.1 直接拨号	24
3.3.2 拨打固定电话分机	24
3.3.3 拨打国际电话	24
3.3.4 拨打列表中电话	25
3.4 紧急呼叫	25
3.5 接听/拒接来电	25
3.6 结束通话	25
3.7 通话中选项	25
3.8 拨打第二个电话	26

3.9 接听第二个来电	27
第 4 章 功能菜单	28
4.1 功能菜单的使用	28
4.1.1 选择菜单	28
4.1.2 退出菜单	28
4.2 功能菜单结构	28
4.3 通信录	33
4.3.1 联系人列表	33
4.3.2 新建联系人	35
4.3.3 标记多个	35
4.3.4 显示方式设置	36
4.3.5 默认存储位置	36
4.3.6 全部复制	36
4.3.7 删除号码	36
4.3.8 群组管理	36
4.3.9 联系人备份	37
4.3.10 快速拨号设置	37
4.3.11 本机号码	37
4.3.12 容量查看	38
4.3.13 名片管理	38
4.4 通话记录	38
4.4.1 未接电话	38
4.4.2 已接电话	38
4.4.3 已拨电话	39
4.4.4 已拒电话	39
4.4.5 删除通话记录	39
4.4.6 通话计时	39
4.4.7 短信计数器	39
4.4.8 GPRS计数器	39
4.5 移动梦网	40
4.5.1 主页	40
4.5.2 书签	40
4.5.3 网页历史记录	40
4.5.4 输入网址	40

4.5.5 设置	40
4.6 中国移动服务	42
4.6.1 无线音乐	42
4.6.2 游戏社区	42
4.6.3 新闻天气	42
4.6.4 飞信Fetion	42
4.6.5 手机电视	43
4.6.6 号簿管家	43
4.6.7 在线理财	43
4.6.8 新业务推荐	43
4.6.9 客户服务	43
4.6.10 我的梦网	44
4.6.11 移动梦网	44
4.6.12 SIM卡应用*	44
4.7 信息	44
4.7.1 信息	44
4.7.2 聊天室	57
4.7.3 电子邮件	57
4.7.4 语音信箱	60
4.7.5 小区广播	60
4.8 手机设置	61
4.8.1 情景模式	61
4.8.2 显示设置	62
4.8.3 系统设置	63
4.8.4 通话设置	64
4.8.5 关闭通讯功能	67
4.8.6 快捷菜单设置	67
4.8.7 安全设置	67
4.8.8 网络设置	69
4.8.9 数据连接设置	70
4.8.10 恢复出厂设置	70
4.9 我的收藏	71
4.9.1 图片	71
4.9.2 音频	71

4.9.3 相册	71
4.9.4 视频	72
4.9.5 百宝箱	73
4.9.6 我的文档	74
4.9.7 DRM权限表	76
4.9.8 娱乐多媒体	76
4.10 工具箱	81
4.10.1 闹钟	81
4.10.2 日历行程	81
4.10.3 计算器	82
4.10.4 录音器	82
4.10.5 备忘录	82
4.10.6 秒表	82
4.10.7 单位换算	82
4.10.8 货币换算	83
4.10.9 金山词霸	83
4.10.10 蓝牙	83
4.10.11 世界时间	85
4.10.12 健康管理	85
4.11 音乐频道	86
4.11.1 音乐频道	86
4.11.2 音乐播放器	86
第 5 章 输入法	88
5.1 概述	88
5.2 输入法界面	88
5.2.1 编辑界面功能结构	88
5.2.2 输入法的键盘	89
5.3 使用虚拟全键盘的输入法说明	90
5.3.1 手写输入法	90
5.3.2 拼音输入法	91
5.3.3 英文输入法	93
5.3.4 数字输入法	94
5.4 使用键盘输入说明	94
5.4.1 智能拼音输入法	95

5.4.2 英文输入法.....	96
5.4.3 笔划输入法.....	96
5.4.4 智能英文输入法	98
5.4.5 数字输入法.....	98
5.5 中文输入示例.....	99
第 6 章 常见问题 -----	100
第 7 章 名词解释 -----	102
第 8 章 技术参数 -----	103

第1章 安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。应在正常温度下使用，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的电池、充电器和附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，请抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。

- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
 - 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
 - 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
 - 请保持金属触点和电池清洁。
 - 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
 - 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）明显减少时，即应该更换一块新电池。
 - 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
 - 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃ 或低于 -10℃ 的环境下会影响电池性能。
 - 严禁将电池投入火中，以免发生爆炸。
 - 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
 - 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
 - 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 12 个小时。
 - 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书和充电器表面标识。

- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。

- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。

- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。

- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。

- 充电时一定要将手机和充电器置于环境温度为-10℃~+55℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。

- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。

- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。


- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。

- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。


- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

第2章 使用前

2.1 手机外观

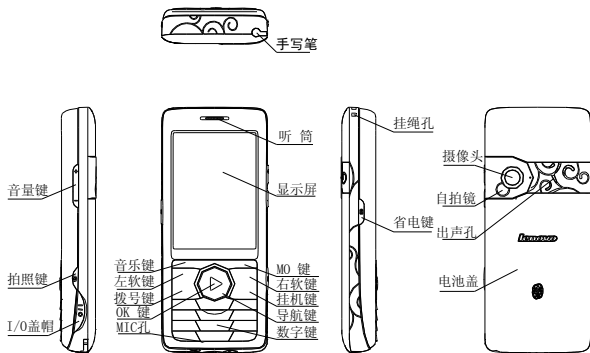

2.2 按键说明

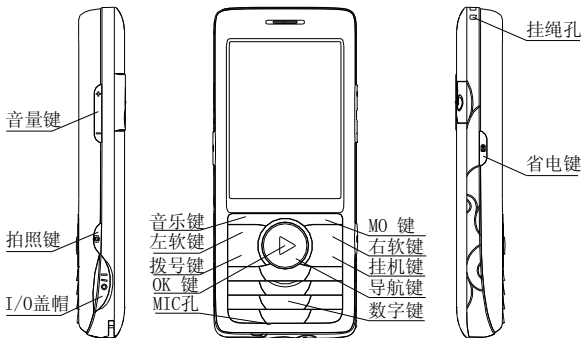

按 键	描 述
[拨号键]	拨出或接收电话，在待机情况下，按此键进入已拨电话记录列表。
[挂机键]	结束通话。 长按此键开机或关机。 在菜单中，短按此键回到待机状态。
[左软键]	通常此键对应显示屏左下角所显示的功能。 待机状态下按此键进入快捷菜单。
[右软键]	通常此键对应显示屏右下角所显示的功能。 在菜单中，按此键回到上一页面。 在编辑状态下，短按此键删除光标前一个字符。 长按此键，删除编辑区内所有字符。 待机状态下按此键，进入百宝箱。
[OK 键]	在待机状态下，按此键进入主菜单。 在菜单中，确定所进行的操作和进入所选菜单。
[导航键]	分[上键]、[下键]、[左键]、[右键]，编辑时可上下左右移动光标。 在待机界面，按导航键将进入其映射的功能项界面。[上键]进入日历，[下键]进入联系人列表，[左键]进入情景模式，[右键]进入写短信。
[音量键]	通话过程中，调节通话音量。
[拍照键]	在待机状态下，启动拍照预览功能。 在拍照预览状态，用于拍照。
[MO 键]	待机状态下按此键，进入移动梦网。
[音乐键]	待机状态下按此键，进入音乐频道主菜单。
[省电键]	待机状态下长按此键，进入省电模式。

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

2.3 显示屏

显示屏由三部分组成。以待机拨号界面为例进行说明：



区域	说明
第一行/系统图标区	显示各种提示图标
中间几行/文本和图形区	显示信息、提示信息及输入内容（如要拨的号码）
最后一行/软键指示区	显示当前分配给两个软键的功能

2.4 图标

图标	说明	显示位置
	表示网络信号的强度	图标区
	GPRS 已连接	图标区
	EDGE 已连接	图标区
	响铃方式为只响铃	图标区
	响铃方式为只振动	图标区
	响铃方式为振动及响铃	图标区
	响铃方式为振动后响铃	图标区

	有未读短信息	图标区
	当前有未读彩信	图标区
	当前有未读 WAP 服务信息	图标区
	闹铃已启动	图标区
	启动无条件转移功能	图标区
	显示电池电量	图标区
	当前有未接来电记录	图标区
	GSM 连接加密	图标区
	蓝牙功能已开启	图标区
	蓝牙耳机已连接	图标区
	键盘锁定	图标区
	当前有已拒电话记录	图标区
	启动拒接清单	图标区
	秒表已启动	图标区

2.5 电池


前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

2.5.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：

- ①按下图（2）中箭头所示向下推电池盖；
- ②按下图（3）向外使电池盖与机身完全分离；
- ③按下图（4）所指方向从机身底部的让位槽将电池抠出。

警告：拆卸电池之前一定要将手机关机并移去外部电源。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

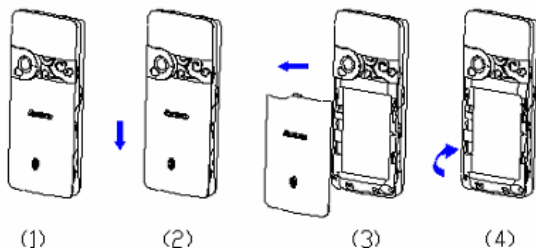


安装时按以下步骤进行：


①按下图（1）将电池金属触点端对应机身的弹片并且电池的防呆凸台插入机身的方形槽，再按箭头方向将电池装到位；

②按下图（2）中箭头所示方向将电池盖轻轻放入机身上的卡槽内；

③按下图（3）中箭头所示方向将电池盖轻轻推入，直到与机身正确楔合。

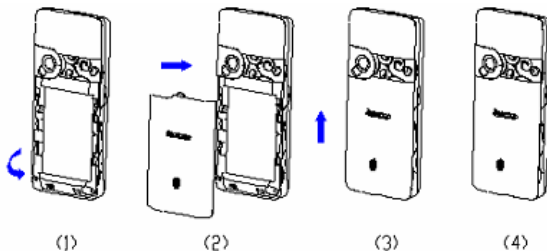

2.5.2 电池的充电

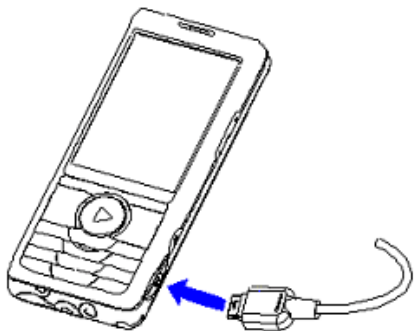

将充电器插上电源。

按图打开 I/O 盖帽，依箭头所示将电源接口插入。

这时，手机屏幕系统图标区的电量指示会循环滚动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。

注意：如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

当屏幕系统图标区的电量指示保持全满，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

注意：充电操作一定要在环境温度介于-10℃到+55℃之间的通风处进行，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

当手机电量不足自动关机，或手机显示相应的警告信息时，应及时对电池充电。若充电前电池没有用完，手机会自动减少充电时间。

2.6 连接网络

2.6.1 SIM 卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的 **SIM** 卡（用户身份识别卡）。**SIM** 卡由网络供应商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 **SIM** 卡的芯片内，一同记录在卡上的还有您在 **SIM** 卡通话记录中存储的电话记录以及 **SIM** 卡上的短信息。

为了防止丢失和损坏 **SIM** 卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将 **SIM** 卡放在远离电磁的地方。**SIM** 卡一旦损坏，您将不能正常使用手机。


警告：取出 **SIM** 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源连接的情况下插入或取出 **SIM** 卡，否则可能损坏 **SIM** 卡和手机。

2.6.2 SIM 卡的插入和取出

SIM 卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。关闭手机，移去电池和其它外部电源。

如图所示将 **SIM** 卡插入 **SIM** 卡卡座，注意 **SIM** 卡的金属接触面朝向与 **SIM** 卡卡座的弹片。

当您需要取出 **SIM** 卡时，请先关机，移去其他外部电源和电池，再取出 **SIM** 卡。

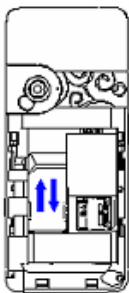

2.6.3 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按[挂机键]。

如果您先打开了手机，但没有插入 **SIM** 卡，则手机将无法正常使用。
插入 **SIM** 卡后，手机会自动检验该 **SIM** 卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：


输入手机锁密码 ——如果您设置手机锁开启。

请输入 **PIN** 码 ——如果您设置 **PIN** 码开启。

查找 ——手机将进行搜索，直至找到了合适的网络。

2.6.4 手机解锁

为了防止您的手机被非法使用，您可以开启手机锁加以保护。选用此项功能后，每次开机必须先输入手机锁密码，手机才能进入正常工作状态。

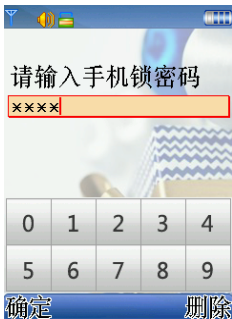


使用[数字键]输入手机锁，用[右软键] 删除错误输入，按<确定>结束。例如，若手机锁密码设置为“1234”，则进行如下输入：

[1 键] [2 键] [3 键] [4 键] <确定>

假如您忘记了手机锁密码，请与您的零售商或当地的厂家授权维修服务中心联系，以解开手机锁密码。

2.6.5 SIM 卡解锁

为了防止您的 **SIM** 卡被非法使用，您的 **SIM** 卡采用 **PIN** 码（个人标识码）加以保护。如果您已经设置了 **PIN** 码开启，在您每次开机时必须先输入 **PIN** 码，手机才能正常使用。

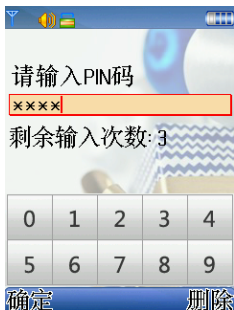

长按[挂机键]开机;

使用[数字键]输入 PIN 码, 使用[右软键]清除错误输入, 按<确定>结束。例如, 若 PIN 码设置为“1234”, 则进行如下输入:

[1 键] [2 键] [3 键] [4 键] <确定>

假如手机连续三次提示您输入错误, 您的 SIM 卡将被锁定, 手机将询问 PUK 码。

注意: 您的网络供应商会为您的 SIM 卡设置一个标准的 PIN 码 (4 到 8 位), 您应该尽快将其改变为您的私人密码。

2.6.6 连接到网络

手机可自动搜索并注册网络, 将网络供应商的名字显示在文本和图形区的上部中央。此时手机处于待机状态, 除可以进行拨打和接听电话外, 您还可以:

按[左软键]进入快捷菜单。

按[OK 键]进入主菜单。

按[右软键]进入百宝箱。

按[音乐键]进入音乐频道。

按[MO 键]进入移动梦网。


2.7 记忆卡

您的 i907 手机支持 T-FLASH(Micro SD)格式的多功能记忆卡。用户可以将视频、照片、图片、MP3、录音等文件存储到卡上。

记忆卡的安装和拆卸


请根据以下步骤进行安装：

- ①按下图(1)中箭头方向将记忆卡卡座的金属片推开；
- ②按下图(2)中箭头方向将记忆卡卡座的金属片翻开；
- ③按下图(3)保持记忆卡金属面朝向记忆卡卡座的弹片并放入卡座中；
- ④按下图(4)中箭头方向将记忆卡卡座的金属片翻回；
- ⑤按下图(5)中箭头方向将记忆卡卡座的金属片推到位。

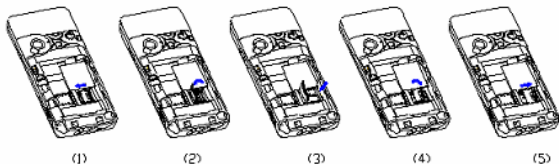

拆卸记忆卡按以下步骤进行：


- ①按下图(1)中箭头方向将记忆卡卡座的金属片推开；
- ②按下图(2)中箭头方向将记忆卡卡座的金属片翻开；
- ③按下图(3)中箭头方向将记忆卡取出；
- ④按下图(4)中箭头方向将记忆卡卡座的金属片翻回；
- ⑤按下图(5)中箭头方向将记忆卡卡座的金属片推到位。

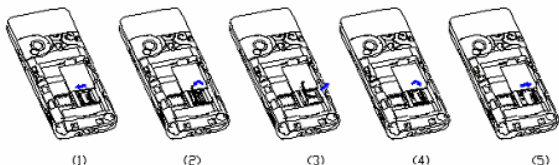

2.8 手写笔的安装

- ①按下图(1)中箭头方向将手写笔插入机身对应的插槽并推到位；

②按下图(3)中箭头方向抠住手写笔笔头的凸台将手写笔从机身拔出。

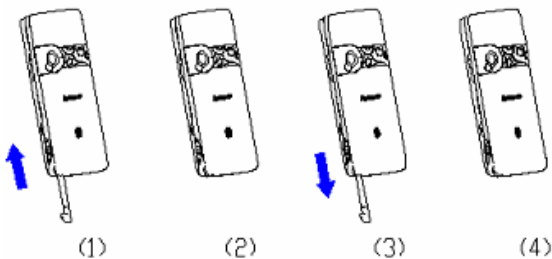

第3章 快速使用指南

3.1 特色功能

i907 除了具有移动电话的基本功能外，还支持丰富、实用、快捷的多媒体特色功能。手机的主要功能简要介绍如下：

大屏幕：支持 2.4 英寸大屏幕及键盘手写双输入。

手机证券：本机支持手机炒股功能，使您可以及时掌握股市行情，把握自己的财富。

金山词霸：本机拥有英汉互译词典。使用本功能可以查找单词或中文，并查看其相应的中文释义或英文翻译。

一键省电：长按省电键可迅速进入“省电模式”，最大程度节约整机的耗电量

通信录：手机最多可存储 **1000** 条通信录记录，支持名片夹式通信录以及个性化的来电铃声、图片或者视频。支持通信录的快速查找、从通信录中发送短信息、复制单条到 **SIM** 卡或手机等功能。

通话记录：您的手机会自动存储有关通话记录的信息以便查看；支持从通话记录中呼叫号码、发送短信，保存通话记录中的电话号码至通信录等功能。

短信息：手机支持 **EMS** 增强型短信息；支持从短信息中提取电话号码，向短信息中添加联系人信息、常用短信等功能。

彩信：支持多媒体信息服务，能够接收和发送文字、图像、声音等多种多媒体格式的信息。

摄像机：您的手机支持有声摄像，摄像时间的长短取决于手机或记忆卡上的可用存储空间。

MP3 播放：您的手机支持 **MP3** 音乐文件以及*.wav,*.amr,*.mid 等格式音乐文件的播放，支持背景播放，歌词同步等功能。

录音功能：您的手机支持通话中录音和非通话中录音功能。在通话过程中，您可以从通话界面的<选项>中选择录音功能，方便的进行通话内容的录音，录音生成的文件根据您的设定，以.amr 或者.wav 格式保存在我的文档中，以供您查询。在非通话情况下，您也可以将录制的声音文件设为来电铃声。录制时间的长短取决于手机或记忆卡上的可用存储空间。

照相机：您的手机支持 **200** 万像素的照相机，可根据需要进行个性化设置，如：曝光补偿、焦距、白平衡、延时、连拍、特效、模式、相框等。

工具：您的手机支持多种实用的功能。支持闹钟、日历行程、计算器、录音器、备忘录、秒表、单位换算、货币换算、金山词霸、世界时间、健康管理等。

U 盘：i907 手机支持移动存储即 **U** 盘功能。关机状态下，用随机附带的 **USB** 数据线，连接手机和 **PC**，手机即成为一个 **U** 盘，支持数据的移动存储；开机状态下，连接 **USB** 数据线到 **PC** 时，您可以根据提示选择**储存装置**（支持 **U** 盘功能）、**网络摄影机**（支持网络视频功能）或者**串口**（支持 **PC** 同步功能）。

注意：1、开机状态下启动 **U** 盘功能期间，将无法使用手机上涉及到记忆卡的相关功能模块。另开机状态下使用 **U** 盘在 **PC** 中只能读取记忆卡盘。

2、网络摄影机功能仅在 win2000 和 windows xp 操作系统下支持。根据操作系统的不同，可能需要安装相关的驱动程序。用户可从联想移动相关网站下载。

PC 同步：计算机中安装完 **PC** 同步软件后，手机开机状态下使用数据线与计算机连接，选择**串口**选项；然后运行计算机上的同步软件，在 **PC** 同步中选择合适的连接端口后，即可使用 **PC** 同步的各项功能。具体请参看 **PC** 同步的帮助文件。

手机设置：您可根据需要对手机进行个性化设置，包括**显示设置**、**系统设置**、**通话设置**、**关闭通信功能**、**快捷菜单设置**、**安全设置**、**网络设置**和**数据连接设置**、**恢复出厂设置**等项目，每个项目下都有多样灵活的功能设置选项，供您根据自己的喜好进行设置。

移动梦网：您的手机支持 **WAP** 服务。使用 **WAP** 浏览器可访问并畅游无线网络，获得丰富的信息。

输入法：您的手机支持手写输入、键盘输入和虚拟全键盘输入等多种输入模式以方便您输入大小写英文、数字、汉字、符号等。关于输入法的说明请参看输入法章节。

3.2 功能热键

功能	热键	状态描述
开机	长按[挂机键]	关机状态
关机	长按[挂机键]	开机状态
进入快捷菜单	按[左软键]	待机状态
进入百宝箱	按[右软键]	待机状态
进入通话记录列表	按[拨号键]	待机状态
进入主菜单界面	按[OK 键]	待机状态
进入照相机预览界面	按[拍照键]	待机状态
拒接来电	按[挂机键]	来电提示界面
进入音乐频道	按[音乐键]	待机状态
一键上网	按[MO 键]	待机状态
省电模式	长按[省电键]	待机状态

3.3 拨打电话

3.3.1 直接拨号

待机模式下，直接点按待机空白处进入拨号盘，输入电话号码，固定电话号码前可能需要加区号。（按屏幕上的“←”符号，可删除光标前一位数字）。

按 [拨号键] 呼叫号码。

按 [挂机键] 可结束正在拨打的呼叫。

3.3.2 拨打固定电话分机

输入区号和总机号码。

连续按 [*键]，输入 P 或 W。

输入分机号，并按 [拨号键] 呼叫号码。

3.3.3 拨打国际电话

长按 [0 键]，输入+号。

输入国家代码、区号和电话号码，并按 [拨号键] 呼叫号码。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：

+86 21 114

3.3.4 拨打列表中电话

您可以拨打存储在**通话记录**或**通信录**中的电话号码。

按**[下键]**进入联系人列表或按**[拨号键]**进入通话记录列表。

按**[上键]**或**[下键]**滚动选择所需号码。

按**[拨号键]**呼叫号码。

3.4 紧急呼叫

在网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机没有安装 **SIM** 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。输入 **112**，按**[拨号键]**，拨打紧急呼叫。

注意：在开机过程出现输入 PIN 码或手机密码的提示界面，按<紧急>软键就可以直接拨打紧急呼叫。

3.5 接听/拒接来电

当有来电时，您可按**[拨号键]**或<接听>软键，接听来电。

按**[挂机键]**或按<静音>后按<拒接>软键可拒接来电。

如果在通话设置中的接听模式功能表中设置了任意键接听功能，您可以按除了**[左键]**、**[右键]**、**[音量键]**、**[右软键]**和**[挂机键]**外的任意键来接听来电。

3.6 结束通话

按**[挂机键]**可结束当前通话。

3.7 通话中选项

通话中，部分选项的功能需网络支持。请向您的网络运营商咨询，是否提供了所需服务。

在通话状态下，按<选项>软键可以进入通话选项菜单。您可以进行以下操作：

1. 在**单方通话**的情况下，具有以下选项：

- **保持/恢复**（需网络支持）：暂停当前通话或恢复被暂停的通话。暂停当前通话时，双方都听不到彼此语音。
 - **新通话**：进入新的拨号界面。
 - **通信录**：进入通信录菜单。
 - **信息**：进入信息菜单。
 - **通话记录**：进入通话记录菜单。
 - **开启/关闭录音**：对当前通话进行**开启/关闭**录音。
 - **开启/关闭双音多频**：对发送双音多频功能进行开关设置。
 - **开启/关闭静音**：对静音功能进行**开启/关闭**设置。在静音开启的情况下不发送本地语音，即您可以听到对方的语音，而对方听不到您的语音。
2. 在**多方通话**的情况下，具有以下选项：
- **切换**（需网络支持）：在当前通话和被保持的通话之间切换。
 - **建立电话会议**（网络服务）：将当前通话加入会议电话，实现多方同时通话。
 - **结束**：结束当前通话。
 - **结束全部**：结束所有已经建立的通话。
 - **通信录**：进入通信录菜单。
 - **信息**：进入信息菜单。
 - **通话记录**：进入通话记录菜单。
 - **开启/关闭录音**：对当前通话进行**开启/关闭**录音。
 - **开启/关闭双音多频**：对发送双音多频功能进行开关设置。
 - **开启/关闭静音**：对静音功能进行**开启/关闭**设置。在静音开启的情况下不发送本地语音，即您可以听到对方的语音，而对方听不到您的语音。
 - **通话转接**（需网络支持）：将当前通话转接到一个您指定的电话号码上。

在通话过程中，您还可以按<**免提**>/<**话筒**>软键开启或关闭免提通话功能。

3.8 拨打第二个电话

如果网络支持，您还可以在通话过程中拨打另一个电话。

在通话中，拨打第二个电话的过程如下：

直接输入第二个电话号码或进入**通信录、通话记录**查找所需号码。

按**【拨号键】**呼叫号码。按下**【拨号键】**后，第一个通话会被自动保持。

3.9 接听第二个来电

如果网络支持，并且您已开启了**呼叫等待**功能，您就可以在通话中接听第二个来电。

在通话中，接听第二个来电的过程如下：

按**【拨号键】**接听第二个来电。第一个通话被自动保持。

按**【挂机键】**可结束当前通话。

第4章 功能菜单

4.1 功能菜单的使用

4.1.1 选择菜单

待机状态下，按[OK 键]进入主菜单；在进行通话时，按<选项>进入通话选项菜单。

在主菜单、子菜单或选项菜单界面，按[上键]、[下键]移动光标选择所需功能，按[左软键]进入该功能选项。

4.1.2 退出菜单

在功能菜单中，一般情况下，您可以通过按[右软键]来退出某个菜单项或按[挂机键]返回待机状态。

4.2 功能菜单结构

i907 手机的主菜单风格为**九宫格**。下面说明主菜单的结构：

1 通信录

- 1-1 联系人列表
- 1-2 新建联系人
- 1-3 标记多个
- 1-4 显示方式设置
- 1-5 默认存储位置
- 1-6 全部复制
- 1-7 删除号码
- 1-8 群组管理
- 1-9 联系人备份
- 1-10 快速拨号设置
- 1-11 本机号码
- 1-12 容量查看
- 1-13 名片管理

2 通话记录

- 2-1 未接电话

- 2-2 已接电话
- 2-3 已拨电话
- 2-4 已拒电话
- 2-5 删除通话记录
 - 2-5-1 全部记录
 - 2-5-2 未接电话
 - 2-5-3 已接电话
 - 2-5-4 已拨电话
 - 2-5-5 已拒电话
- 2-6 通话计时
 - 2-6-1 最后通话
 - 2-6-2 已接电话
 - 2-6-3 已拨电话
 - 2-6-4 全部通话
- 2-7 短信计数器
 - 2-7-1 已发送
 - 2-7-2 已接收
- 2-8 GPRS 计数器
 - 2-8-1 上次传送
 - 2-8-2 上次接收
 - 2-8-3 全部传送
 - 2-8-4 全部接收
 - 2-8-5 计数器归零
- 2-9 话单生成器

3 移动梦网

- 3-1 主页
- 3-2 书签
- 3-3 网页历史记录
- 3-4 输入网址
- 3-5 设置

4 中国移动服务

- 4-1 无线音乐

- 4-2 游戏社区
- 4-3 新闻天气
- 4-4 飞信 Fetion
- 4-5 手机电视
- 4-6 号簿管家
- 4-7 在线理财
- 4-8 新业务推荐
- 4-9 客户服务
- 4-10 我的梦网
- 4-11 移动梦网
- 4-12 SIM 卡应用*

5 信息

5-1 信息

- 5-1-1 写信息
- 5-1-2 收件箱
- 5-1-3 发件箱
- 5-1-4 已发信息
- 5-1-5 草稿
- 5-1-6 清空信箱
- 5-1-7 预约短信
- 5-1-8 信息模板
- 5-1-9 信息设置
- 5-1-10 容量查看

5-2 聊天室

5-3 电子邮件

5-4 语音信箱

5-5 小区广播

- 5-5-1 接收模式
- 5-5-2 读取信息
- 5-5-3 语言
- 5-5-4 频道设置

6 手机设置

- 6-1 情景模式
 - 6-1-1 常规模式
 - 6-1-2 会议模式
 - 6-1-3 户外模式
 - 6-1-4 室内模式
- 6-2 显示设置
 - 6-2-1 墙纸设置
 - 6-2-2 主题设置
 - 6-2-3 字体设置
 - 6-2-4 待机显示设置
 - 6-2-5 屏幕保护
 - 6-2-6 开关机动画
 - 6-2-7 菜单背景设置
 - 6-2-8 屏幕背光设置
 - 6-2-9 编辑问候语
- 6-3 系统设置
 - 6-3-1 时间设置
 - 6-3-2 城市设置
 - 6-3-3 语言设置
 - 6-3-4 预设输入法
 - 6-3-5 定时开关机设置
 - 6-3-6 触屏校准
 - 6-3-7 手写设置
 - 6-3-8 省电模式
- 6-4 通话设置
 - 6-4-1 呼叫转移
 - 6-4-2 通话提示音
 - 6-4-3 接听模式
 - 6-4-4 自动重拨
 - 6-4-5 来电过滤
 - 6-4-6 呼叫等待
 - 6-4-7 呼叫限制
 - 6-4-8 隐藏本机号码
 - 6-4-9 IP 拨号设置

- 6-5 关闭通讯功能
- 6-6 快捷菜单设置
- 6-7 安全设置
 - 6-7-1 PIN 码设置
 - 6-7-2 手机锁
 - 6-7-3 隐私保护
 - 6-7-4 自动锁键盘
 - 6-7-5 更改密码
- 6-8 网络设置
 - 6-8-1 网络选择
 - 6-8-2 优先网络
 - 6-8-3 GPRS 连接
- 6-9 数据连接设置
 - 6-9-1 GSM 数据
 - 6-9-2 GPRS
- 6-10 恢复出厂设置

7 我的收藏

- 7-1 图片
- 7-2 音频
- 7-3 相册
- 7-4 视频
- 7-5 百宝箱
- 7-6 我的文档
- 7-7 DRM 权限表
- 7-8 娱乐多媒体
 - 7-8-1 照相机
 - 7-8-2 视频播放器
 - 7-8-3 照片编辑器
 - 7-8-4 摄像机
 - 7-8-5 文本查看器
 - 7-8-6 音乐主持人

8 工具箱

- 8-1 闹钟
- 8-2 日历行程
- 8-3 计算器
- 8-4 录音器
- 8-5 备忘录
- 8-6 秒表
- 8-7 单位换算
- 8-8 货币换算
- 8-9 金山词霸
- 8-10 蓝牙
- 8-11 世界时间
- 8-12 健康管理

9 音乐频道

- 9-1 音乐频道
- 9-2 音乐播放器

注意：用“*”标记的菜单项只有在某些特定的情况下才出现；对于中国移动服务菜单下的“SIM 卡应用”菜单项，其具体的显示内容是和提供 SIM 卡的网络供应商相关的。

4.3 通信录

您可以在您的 **SIM** 卡或手机里保存电话号码和相应的名字，手机支持存储 **1000** 条记录，**SIM** 卡存储的记录数目与其容量相关。

在待机界面下按[OK 键]进入主菜单，选择**通信录**。

4.3.1 联系人列表

浏览通信录中的全部联系人、手机联系人或 **SIM** 卡联系人记录。您可以进入**显示方式设置**选择所需的查看方式。

您可以使用姓名查找法、号码查找法进行快速查找。姓名查找可使用字母或笔划输入法，号码查找使用数字输入法。

字母输入法匹配时，可以与姓名中每个字的首拼音字母进行匹配，也可以与姓名对应的全部拼音字母进行匹配。但这两种匹配方法不能混合使用，例如，对于姓名为“李世民”的记录，输入“LSM”或“LI”都可与之匹配到，但输入“LISM”或“LSHIM”则无法匹配到。

笔划输入法匹配时，只与汉字匹配，匹配到的记录按字母表顺序排序。

号码查找法，只与号码进行匹配，包括手机、住宅电话、工作电话、传真号码，只要任一号码中含有所输入的号码段，即可被查找出来，匹配到的记录按字母表顺序排序。

当屏幕上显示查找栏时您可以按[**#键**]切换所需的输入法。

在通信录中选择一条记录，按<**选项**>，可进行以下操作：

- **查看：**可查看当前记录的姓名、手机等信息。如果当前记录信息超过一屏，可按[**上键**]或[**下键**]滚动浏览。如果您设置了来电图片，在选中后按<**查看**>，可查看当前的来电图片。
- **发送短信息：**向选定的电话号码发送短信息。
- **发送彩信：**向选定的电话号码发送彩信。
- **呼叫：**拨打所选记录的号码。
- **呼叫前编辑：**您可对选定的电话号码进行编辑，编辑完后按<**确定**>，可呼叫该号码，使用该功能所做的任何变更都不影响原始记录。
- **新建联系人：**在 SIM 卡或手机中加入一条新的记录。
- **修改：**修改选定的记录。
- **发送名片：**您可以将当前记录通过短信、蓝牙发送给其他用户；或选择**存到文件**存储到手机或记忆卡上。
- **IP 拨号：**可使用预先设置的 IP 号码进行 IP 拨号。
- **标记多个：**可选择多个记录进行删除、复制、移动等操作。
- **删除：**删除选定的记录。
- **复制到 SIM 卡/复制到手机：**如果选定记录在手机上，则出现**复制到 SIM 卡**的选项，可将其复制到 SIM 卡上；如果选定记录在 SIM 卡上，则出现**复制到手机**的选项，可将其复制到手机上。
- **移动到 SIM 卡/移动到手机：**如果选定记录在手机上，则出现**移动到 SIM 卡**的选项，可将其移动到 SIM 卡上；如果选定记录在 SIM 卡上，则出现**移动到手机**的选项，可将其移动到手机上。
- **发送号码到短信黑名单：**将号码添加到短信黑名单列表中。

提示：在电话号码列表界面，您可以按**[拨号键]**直接拨打电话号码。若该记录中包含多个电话号码，按**[拨号键]**后，会出现一个电话号码列表供您选择。您选择所需号码后，再按**[拨号键]**进行呼叫。

4.3.2 新建联系人

在通信录中加入一条新的记录至 **SIM** 卡或手机。您可以进入**默认存储位置**设置电话号码的默认存储位置。

若设置存储位置为 **SIM** 卡，记录中只包含姓名、手机信息。若设置存储位置为手机，记录中可包含以下信息：姓名、手机、住宅电话、工作电话、传真号码、电子邮件、公司名称、生日、来电图片、影片连接、个性铃声、分组。

来电图片：设置当前记录的个性化来电图片。除预置图片外，您还可以从**手机或记忆卡**中选择适合的图片。

影片连接：设置当前记录的个性化来电影片。您可以从**手机或记忆卡**中选择适合的影片。来电时播放影片，会占用较多的手机资源，建议您不要选择过大的影片。

个性铃声：设置当前记录的个性化来电铃声。若您设置了个性化铃声，对应号码来电时，手机将不会播放情景模式中设定的来电铃声，而是播放您设定的个性化铃声。

分组：您可以将存储在手机上的记录，依据交往性质加入到不同的组中。

4.3.3 标记多个

可进入当前联系人列表，按**<选项>**可执行以下操作：

- **标记/取消标记**：标记所选记录或取消所选记录的标记。
- **标记全部**：标记所有记录。
- **标记 SIM 卡全部**：标记所有的 SIM 卡记录。
- **标记手机全部**：标记所有的手机记录。
- **复制到 SIM 卡/复制到手机**：如果标记的记录都在手机上，则出现**复制到 SIM 卡**的选项，可将其全部复制到 **SIM** 卡上；如果标记的记录都在 **SIM** 卡上，则出现**复制到手机**的选项，可将其全部复制到手机上。

- **移动到 SIM 卡/移动到手机：**如果标记的记录都在手机上，则出现**移动到 SIM 卡**的选项，可将其全部移动到 **SIM** 卡上；如果标记的记录都在 **SIM** 上，则出现**移动到手机**的选项，可将其全部移动到手机上。
- **取消所有标记：**取消所有记录的标记。
- **删除：**删除标记的所有记录。

4.3.4 显示方式设置

可设置联系人列表的显示方式。

- **手机+SIM 卡：**选择此选项，进入联系人列表时，将显示全部联系人列表。
- **手机：**选择此选项，进入联系人列表时，将显示手机联系人列表。
- **SIM 卡：**选择此选项，进入联系人列表时，将显示 SIM 卡联系人列表。

4.3.5 默认存储位置

可以设置电话号码的默认存储位置。

- **SIM 卡：**选择此选项，新建联系人时，将直接进入新建 SIM 卡记录的编辑界面。
- **手机：**选择此选项，新建联系人时，将直接进入新建手机记录的编辑界面。

4.3.6 全部复制

可选择将 SIM 卡/手机的电话记录全部复制到手机/SIM 卡。

- **复制到手机：**将 SIM 卡的记录全部复制到手机。
- **复制到 SIM 卡：**将手机的记录全部复制到 SIM 卡。

4.3.7 删除号码

您可以选择删除 SIM 卡所有号码或删除手机所有号码，也可以选择**逐条删除**删除选定的电话记录。

4.3.8 群组管理

群组列表中有 4 个默认的群组，您可自定义添加一个群组，并可对添加的群组执行删除操作。

进入群组列表，按<**选项**>可进行以下操作：

- **查看：**查看所选群组的成员列表。
- **新建：**新建群组。
- **重新命名：**对所选群组重新命名。
- **群组铃声：**设置当前群组的来电铃声。

进入群组成员列表，按<选项>可进行以下操作：

- **查看：**查看选定记录的详细信息。
- **发送短信息：**向选定的电话号码发送短信息。
- **呼叫：**拨打所选记录的号码。
- **呼叫前编辑：**进入号码编辑界面，可对当前号码进行编辑，编辑完后按<确定>，可呼叫该号码，使用该功能所做的任何变更都不影响原始记录。
- **添加成员：**添加新成员到当前群组。
- **新建：**在 SIM 卡或手机中加入一条新的记录。
- **修改：**修改选定的记录。
- **复制到 SIM 卡：**将选定的记录复制到 SIM 卡上。
- **标记多个：**可选择多个群组成员，进行复制到 SIM 卡、删除等操作。
- **删除：**将选定联系人从通信录中删除。

注意：来电群组的成员仅限于手机上的电话记录。

4.3.9 联系人备份

可使用此功能备份单个或多个联系人。详情请参阅**联系人备份**的帮助。

4.3.10 快速拨号设置

可以把数字键[2 键] – [9 键]分配给最常用的八个电话号码。在待机界面，长按相应的数字键可对所设置的号码进行拨号。

注意：[1 键]分配给语音信箱号码。

4.3.11 本机号码

可以编辑设置最多两组本机号码。使用该功能所做的任何变更都不影响您 SIM 卡的实际用户号码。

4.3.12 容量查看

可以查询话机和 **SIM** 卡上的已用电话记录数和最大电话记录数。

4.3.13 名片管理

可以对我的名片进行编辑和发送，也可以对电话记录中是否显示住宅电话、工作电话、传真号码、电子邮件、公司名称、生日、来电图片、影片连接、个性铃声、分组进行设置。

4.4 通话记录

您可以查看最近未接电话、已接电话、已拨电话和已拒电话的记录。在未接电话、已接电话、已拨电话和已拒电话窗口内，按**[左键]**或**[右键]**可以在这几个窗口间进行切换查看记录。

在待机界面下按**[OK 键]**进入主菜单，选择**通话记录**。

4.4.1 未接电话

列出最近未接的电话记录。进入未接电话列表，按**<选项>**可进行以下操作：

- **查看详情：**查看所选记录的详细信息，包括电话号码、对应的联系人姓名、来电日期时间和未接次数。在未接电话列表界面，也可以通过按**[OK 键]**直接查看该记录的详细信息。
- **发送短信：**向选定的号码发送短信。
- **发送彩信：**向选定的号码发送彩信。
- **保存到通信录：**将选定的号码存入通信录中。
- **呼叫：**拨打选定的号码。
- **IP 拨号：**当开启该功能时，按**<确定>**可使用先前设置的 **IP** 号码进行 **IP** 拨号。
- **编辑：**修改来电号码进行存储或拨号。
- **删除：**删除选定的记录。
- **添入拒接清单/移出拒接清单：**将该号码加入/移出拒接清单。
- **发送号码到短信黑名单：**将该号码加入到短信黑名单。黑名单的号码需遵守的规则详见手机中短信黑名单的帮助。

4.4.2 已接电话

列出最近已接的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

4.4.3 已拨电话

列出最近已拨的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

4.4.4 已拒电话

已拒电话记录为由于拒接清单、接听清单的启用而自动拒接的来电记录和您手动拒接的来电记录。有已拒记录时，待机界面的系统图标栏会出现已拒图标。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

4.4.5 删除通话记录

在此菜单里，当记录不为空时，您可以删除全部记录、未接电话、已接电话、已拨电话、已拒电话。

4.4.6 通话计时

可以查看手机到目前为止的通话时间信息。该信息可能与服务提供商提供的实际通话时间信息不一致。

最后通话：上次通话时间统计。

已接电话：所有已接电话时间的总和。

已拨电话：所有已拨电话时间的总和。

全部通话：全部通话计时。

4.4.7 短信计数器

统计通过本机发送和接收的短信总数目。

4.4.8 GPRS 计数器

查看 **GPRS** 网络上传输的数据流量（以 **KB** 为单位），可以查看**上次传送、上次接收、全部传送、全部接收**的 **GPRS** 数据流量。还可以通过计数器归零来对上述所有的记录进行清零操作。该信息仅供用户参考，实际 **GPRS** 数据流量应以运营商统计的为准。

4.5 移动梦网

在主菜单下，按导航键滚动选择进入**移动梦网**子菜单。

如果您设置正确且已开通 **GPRS** 功能，可在待机界面通过按 **[MO 键]** 进入中国移动梦网首页。

您的手机支持基于无线应用协议 (**WAP**) 的服务。您可以访问多种 **WAP** 服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由 **WAP** 服务供应商维护。

WAP 服务需要网络支持，请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨询。

在**移动梦网**菜单下，按**[上键]**、**[下键]**滚动光标选择浏览器进入，该菜单主要包括以下选项：**主页**、**书签**、**网页历史记录**、**输入网址**、**设置**。

4.5.1 主页

选择“主页”，您可登陆预设的主页。

4.5.2 书签

选择“书签”，显示书签列表已有的各个书签。我们在手机中预设了部分书签供您使用。使用**[上键]**、**[下键]**选择需要使用的书签，按**[左软键]**，您可对该书签进行如下操作：

- **访问：** 访问该书签指定的网址。
- **编辑：** 编辑书签名和网址。
- **发送：** 通过短信或者彩信将该书签发送给希望发送的人。
- **删除：** 删除该书签。
- **删除所有：** 删除全部书签。
- **加入新书签：** 加入新的书签。

4.5.3 网页历史记录

在该子菜单下，列出了您最近访问的网页记录，以方便您在选定网页历史记录情况下，直接按**[OK 键]** 选择<访问>该网页。

4.5.4 输入网址

在该子菜单下，输入需要访问的 **WAP** 服务的 **URL** 地址，然后按左软键<选项>进行确认，可连接到您想要连接的 **WAP** 站点。从而在书签、网页历史记录以外，提供给您一个灵活访问网络的途径。

4.5.5 设置

在设置子菜单下，包含如下子菜单，供您**对 WAP 服务**相关内容进行设置。

- **编辑设置项：**根据当地的网络进行正确的设置后才可以顺利上网，包括网关设置、网络帐号设置（选择 **GSM** 帐号或 **GPRS** 帐号）等。
- **浏览选项：**包含了图片显示等待的时间和显示与否的设置。
- **清除缓存：**您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存区 (Cache) 中。选择该操作清除缓存区中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。
- **清除个人资料：**清除 **cookies**。
- **安全证书：**显示支持安全连接的安全证书。

注意：如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息（例如您的银行帐户），请在每次用后进行清除缓存以及清除历史记录操作。

另外，对 **WAP** 网络浏览中常用的按键操作，我们提供给您以下说明，作为操作参考：

WAP上网在线指导

在线功能说明

您在浏览 **WAP** 网页时，按左软键<选项>可进行如下操作：

- **访问：**访问当前所选链接。
- **主页：**访问当前已设置的主页。
- **刷新：**重新打开当前网页
- **书签：**可以添加当前所访问的网页为书签或对当前已有的书签进行查看、访问等操作。
- **网页历史记录：**选择最近访问的网页记录进行访问。
- **输入网址：**可以输入网址，跳转到新网址。
- **加入新书签：**添加当前访问的网页为书签。
- **储存图片：**将当前选中的图片下载保存到手机中。
- **设置：**对 **WAP** 服务进行相关设置。
- **网址信息：**当前访问的网页地址。
- **结束：**退出 **WAP** 浏览器并断开连接。

注意：在浏览 WAP 网页时，按[挂机键]会退出 WAP 浏览器并断开连接，返回到待机界面。

浏览网页时的手机按键说明

- 按[上键]、[下键]可上下逐行滚动浏览网页。
- 按[左软键]进入在线功能选项操作。
- 按[OK 键]访问当前选中的链接。
- 按数字键[0 键]-[9 键]输入字母和数字。
- 按[右软键]根据软键提示信息进行<取消>或<返回>等操作。

注意：手机的按键功能可能因不同的 WAP 服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的 WAP 服务供应商咨询。

4.6 中国移动服务

中国移动服务是中国移动提供的特色服务。

4.6.1 无线音乐

可以快速登录移动梦网的无线音乐，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.2 游戏社区

可以快速登录移动梦网的游戏社区，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.3 新闻天气

可以快速登录移动梦网的新闻天气，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.4 飞信 Fetion

可以快速登录移动梦网的移动速配交友，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.5 手机电视

可以快速登录移动梦网的手机电视，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.6 号簿管家

号簿管家是中国移动提供的以通信录为基础的服务。进入号簿管家菜单，

说明：可查看号簿管家的功能介绍。

资费：可上网查询号簿管家的资费情况。

选择<进入>菜单，可以进行如下类型的操作：

- **开通/取消业务：**开通/取消号簿管家服务。
- **开始同步：**备份或者恢复手机号簿，保持通信录和网络号簿的同步。
- **手机号簿：**查询本机的通信录，或进行通信录相关的操作。
- **网络查询：**搜索存储在网络上的通信录。
- **同步设置：**号簿管家的网络同步设置文件，选中一个设置文件后，您可以修改名称和网络设置，网络设置的详细信息可能需要咨询服务提供商。

注意：相关服务的开通和资费详情，请咨询相应的服务供应商。

4.6.7 在线理财

可以快速登录移动梦网的在线理财，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.8 新业务推荐

可以快速登录移动梦网的新业务推荐，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.9 客户服务

客户服务是中国移动提供的贴心服务，包括心机服务指南、掌上营业厅、客户服务热线、客户经理、我的梦网和客户服务设置。

心机服务指南

提供本手机的售后维修电话和相关服务网站的信息。

掌上营业厅

可以快速登录移动梦网的掌上营业厅，需要 WAP 支持。

客户服务热线

快速拨打中国移动客户热线，进行业务咨询和获得帮助。

客户经理

快速拨打客户经理电话以便获得帮助。客户经理号码需要自行设置。

我的梦网

可以快速登录移动梦网，并提供梦网短信和梦网彩信的订购情况查询及退订服务操作的相关帮助信息。

客户服务设置

可以设置或者重新设置客户服务热线、客户经理号码。

4.6.10 我的梦网

可以快速登录移动梦网的我的梦网，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.11 移动梦网

可以快速登录到移动梦网，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.12 SIM 卡应用*

SIM 卡应用是网络运营商为您提供的增值服务。

如果您使用的 SIM 卡提供增值服务，如新闻、天气、运动和娱乐等服务，该菜单才可见。提供的有效服务可能随服务提供商的计划而异。

4.7 信息

使用**信息**功能，可以发送和接收短信、彩信；还可使用聊天室、电子邮件、语音信箱和小区广播。

在待机模式下按下**[OK 键]**，并选择**信息**。

4.7.1 信息

在**信息**中，您可以新建、发送、接收、查看、编辑和整理短信和彩信。

写信息

使用本功能，可以编写和发送短信、彩信。

写短信

通过增强型短信息服务（**EMS**），可以发送或接收含有文本、图片、动画、铃声和旋律的短信息，还支持长短信功能。

在编辑短信界面按<选项>，您可以进行以下操作：

- **完成**：结束编辑，进入发送号码输入界面。
- **插入对象**：进入选择对象菜单。

图片：插入系统自带的图片。

我的图片：选择插入位于我的文档“我的图片”文件夹中的图片。

预设动画：插入系统自带的动画图标。

我的动画：选择插入位于我的文档“我的图片”文件夹中的动画。

铃声：插入系统自带的铃声。

我的铃声：选择插入位于我的文档“我的音频”文件夹中的铃声。

预设旋律：插入系统自带的音乐旋律。

- **常用短信**：选择并加入预先设定的短信。
- **加入联系人信息**：加入选定的联系人信息。
- **插入书签**：加入选定的书签内容。
- **保存为草稿**：把短信保存到草稿。
- **文字格式**：对信息中的文字进行格式设置。

文字大小：您可以设置文字大小为小、中、大。

字体：您可以对字体设置添加或者去除粗体、斜体、底线、删除线等属性。

对齐：您可以设置文字对齐方式为自动对齐、左对齐、中间对齐、右对齐。

新段落：选择该功能，您可以结束当前段落，并新增一个段落。

- **输入法**：您可以选择输入法来进行文字输入。

完成编辑后，按<完成>进入发送号码输入界面，在该界面按<选项>可进行以下操作：

- **通信录多选：**可进入到通信录列表进行多选。
- **发送：**发送短信息。
- **清空：**将发送号码全部删除。
- **删除：**将所选的发送号码删除。（当选择有号码的记录时才有此选项）
- **保存为草稿：**把短信保存到草稿。

写彩信

彩信可以包含文字、图片、声音和视频等多媒体格式的内容。如果彩信的大小超出限制，手机将不能接收或发送该彩信。

注意：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。如果彩信业务所提供的格式，本手机不支持，将无法接收和显示彩信。

彩信是中国移动推出的多媒体信息业务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递更多的内容和信息。这些信息包括文字、图像、声音、视频等各种媒体格式的信息。彩信业务可以实现手机到手机、互联网到手机的多媒体信息传送。

进入**写彩信**，您可以通过以下步骤编辑发送彩信：

1. 选择**收信人**、**抄送**和**密送**，分别编辑收信人、抄送人、密送人的手机号码或电子邮件。
2. 选择**主题**进行编辑，可使您的彩信含义更明确。
3. 选择**编辑内容**，编辑您的彩信内容。在该界面，按<**选项**>可进行以下操作：
 - **完成：**完成彩信内容编辑。
 - **输入法：**您可以选择输入法来进行文字输入。
 - **加入图片：**在本页从**我的文档**添加图片。
 - **更换图片：**在本页中对加入的图片进行更换。
 - **删除图片：**在本页中删除已有的图片。
 - **加入声音：**在本页从**我的文档**添加音乐。
 - **更换声音：**在本页中对加入的声音进行更换。
 - **删除声音：**在本页中删除已有的声音。
 - **加入视频：**在本页从**我的文档**添加视频。

- **更换视频：**在本页中对加入的视频进行更换。
 - **删除视频：**在本页中删除已有的视频。
 - **加入附件：**在本页中从**我的文档**添加附件。
 - **更换附件：**在本页中对加入的附件进行更换。
 - **删除附件：**在本页中删除已有的附件。
 - **加入新页面于前：**在本页之前新增加一空白页。
 - **加入新页面于后：**在本页之后新增加一空白页。
 - **删除这一页：**删除本页彩信。（当页数大 2 时，有此选项）
 - **前一页：**显示上一页彩信内容。（当前面有页时有此选项）
 - **下一页：**显示下一页彩信内容。（当后面有页时有此选项）
 - **加入书签文字：**在本页中加入书签内容。
 - **预览：**查看彩信的效果。
 - **间隔时间：**设置本页彩信内容的播放时间。
4. 编辑完收信人（抄送、密送）和彩信内容后，按右软键**<完成>**，可进行以下操作：
- **发送：**发送彩信。
 - **存盘并发送：**发送后将彩信保存到已发信息中。
 - **保存为草稿：**保存彩信到草稿中。
 - **发送选项：**编辑彩信的发送选项。
 - **离开：**离开彩信编辑窗口。

收件箱

在此菜单下您可以读取所收到的短信息、彩信、彩信 **Push** 和 **WAP Push**。

收到短信息、彩信、彩信 **Push** 和 **WAP Push** 时，您的手机会显示相应的图标来提醒您。如果手机上的信息储存空间已满，会有短信已满、彩信已满的图标提示。这时您不能再收到新的短信或彩信，您可以删除旧的信息，以便接收新信息。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

短信息

从信息列表中选择您要读取的短信息，按**<选项>**可以进行以下操作：

- **查看：**查看该短信内容。
- **短信回复：**以短信方式进行回复。

- **彩信回复：**以彩信方式进行回复。
- **转发：**转发该短信。
- **拨号：**呼叫发信人。
- **删除：**删除此条短信。
- **删除同号短信：**删除收件箱中所有相同号码的短信。
- **使用号码：**提取出短信息内容中的数字(3—40 位)及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行呼叫、保存和发送短信息操作。
- **高级选项：**编辑相应的高级选项。
 - 复制至手机/SIM 卡：**如果该短信是存储在 SIM 卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至 SIM 卡。
 - 移动至手机/SIM 卡：**如果该短信是存储在 SIM 卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至 SIM 卡。
 - 复制全部短信：**选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上收件箱中的所有短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上收件箱中的所有短信复制到 SIM 卡里。
 - 移动全部短信：**选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上收件箱中的所有短信移动到手机里；选择从本机，则把手机上收件箱中的所有短信移动到 SIM 卡里。
 - 删除全部短信：**删除收件箱中全部短信。
 - 存储项目：**储存相关资源（图片、铃声）到本机。（当查看包含图片或铃声的短信时，才有此选项）
 - 使用网址：**使用相关网址进行连接或保存。
 - 使用电子邮件地址：**使用相关电子邮件地址进行发送电子邮件或保存。
 - 发送号码到短信黑名单：**将号码添加到短信黑名单列表中。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<选项>可以进行以下操作：

- **查看：**查看该彩信内容。
- **短信回复：**以短信方式进行回复。
- **彩信回复：**以彩信方式进行回复。
- **回复给所有人：**回复彩信给该彩信相关的所有号码。
- **转发：**进入彩信转发页面。

- **拨号**：呼叫发信人。
- **编辑**：对该彩信进行编辑。
- **删除**：删除该条彩信。
- **删除同号彩信**：删除收件箱中所有相同号码的彩信和彩信 PUSH。
- **删除全部彩信**：删除收件箱中的全部彩信和彩信 PUSH。
- **信息详情**：查看该彩信的详情。
- **储存项目**：储存相关项目资源（图片、音乐、视频、附件）到本机。（当查看彩信时，才有此选项）
- **使用号码**：提取出文本内容中的数字(3—40 位)、网址、电子邮件地址及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码进行拨号和保存操作，选取网址进行连接和保存操作，选取电子邮件地址进行彩信发送和保存操作。

彩信 Push

从信息列表中选择您要读取的彩信 **Push**，按<选项>可以进行以下操作：

- **查看**：查看该彩信 **Push**。
- **下载**：下载该彩信 **Push** 所对应的彩信。
- **拨号**：呼叫发信人。
- **删除**：删除该彩信 **Push**。
- **删除同号彩信**：删除收件箱中所有相同号码的彩信和彩信 PUSH。
- **删除全部彩信**：删除收件箱中的全部彩信和彩信 PUSH。
- **使用号码**：提取出文本内容中的数字(3—40 位)、网址、电子邮件地址及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码进行拨号和保存操作，选取网址进行连接和保存操作，选取电子邮件地址进行彩信发送和保存操作。

Wap Push

从信息列表中选择您要读取的 **Wap Push**，按<选项>可以进行以下操作：

- **读取**：查看该条 **Wap Push**。

- **连接**: 连接到该条 **Wap Push** 所指定的网址。（当查看 **Wap Push** 时, 才有此选项）
- **删除**: 删除该条 **Wap Push**。
- **删除全部服务信息**: 删除收件箱中的所有服务信息。

发件箱

当您发送信息时, 如果发送失败的话, 手机将把发送失败的信息保存至发件箱。

依据所选信息的类型不同, 您可进行不同的操作:

短信息

从信息列表中选择您要读取的短信息, 按<选项>可以进行以下操作:

- **查看**: 查看该短信。
- **发送**: 发送该短信。
- **转发**: 转发该短信。
- **拨号**: 呼叫收信人。
- **删除**: 删除此条短信。
- **删除同号短信**: 删除发件箱中所有相同号码的短信。
- **使用号码**: 提取出短信息内容中的数字(3—40 位)及发信人的号码, 以列表的方式显示, 您可以选取其中一个号码, 进行呼叫、保存和发送短信息操作。
- **高级选项**: 编辑相应的高级选项。
 - 复制至手机/SIM 卡**: 如果该短信是存储在 SIM 卡里, 则复制至手机; 如果该短信是存储在手机里, 则复制至 SIM 卡。
 - 移动至手机/SIM 卡**: 如果该短信是存储在 SIM 卡里, 则移动至手机; 如果该短信是存储在手机里, 则移动至 SIM 卡。
 - 复制全部短信**: 选择从 SIM 卡, 则把 SIM 卡上发件箱中的所有短信复制到手机里; 选择从本机, 则把手机上发件箱中的所有短信复制到 SIM 卡里。
 - 移动全部短信**: 选择从 SIM 卡, 则把 SIM 卡上发件箱中的所有短信移动到手机里; 选择从本机, 则把手机上发件箱中的所有短信移动到 SIM 卡里。
 - 删除全部短信**: 删除发件箱中全部短信。
 - 使用网址**: 使用相关网址进行连接或保存。

使用电子邮件地址：使用相关电子邮件地址进行发送电子邮件或保存。

发送号码到短信黑名单：将号码添加到短信黑名单列表中。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<选项>可以进行以下操作：

- **查看：**查看该条彩信内容。
- **发送：**发送彩信。
- **拨号：**呼叫收信人。
- **编辑：**对该彩信进行编辑。
- **删除：**删除该条彩信。
- **删除同号彩信：**删除发件箱中所有相同号码的彩信和彩信 PUSH。
- **删除全部彩信：**删除发件箱中的全部彩信和彩信 PUSH。
- **信息详情：**查看该彩信的详情。
- **储存项目：**储存相关项目资源（图片、音乐、视频、附件）到本机。（当查看彩信时，才有此选项）
- **使用号码：**提取出文本内容中的数字(3—40 位)、网址、电子邮件地址及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码进行拨号和保存操作，选取网址进行连接和保存操作，选取电子邮件地址进行彩信发送和保存操作。

已发信息

您发送成功的短信息均会被保存至已发信息。您发送彩信时若选择**存盘并发送**，手机将把发送成功后的彩信保存至已发信息。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

短信息

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<选项>可以进行以下操作：

- **查看：**查看该短信。
- **发送：**重新发送该短信。
- **转发：**转发该短信。
- **拨号：**呼叫收信人。
- **删除：**删除此条短信。

- **删除同号短信：**删除已发信息中所有相同号码的短信。
- **使用号码：**提取出短信息内容中的数字(3—40 位)及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行呼叫、保存和发送短信息操作。
- **高级选项：**编辑相应的高级选项。
复制至手机/SIM 卡：如果该短信是存储在 SIM 卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至 SIM 卡。
移动至手机/SIM 卡：如果该短信是存储在 SIM 卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至 SIM 卡。
复制全部短信：选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上已发信息中的所有短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上已发信息中的所有短信复制到 SIM 卡里。
移动全部短信：选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上已发信息中的所有短信移动到手机里；选择从本机，则把手机上已发信息中的所有短信移动到 SIM 卡里。
删除全部短信：删除已发信息中所有短信。
使用网址：使用相关网址进行连接或保存。
使用电子邮件地址：使用相关电子邮件地址进行发送电子邮件或保存。
发送号码到短信黑名单：将号码添加到短信黑名单列表中。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<选项>可以进行以下操作

- **查看：**查看该条彩信内容。
- **转发：**进入彩信转发页面。
- **拨号：**呼叫收信人。
- **编辑：**对该彩信进行编辑。
- **删除：**删除该条彩信。
- **删除同号彩信：**删除已发信息中所有相同号码的彩信和彩信 PUSH。
- **删除全部彩信：**删除已发信息中的全部彩信和彩信 PUSH。
- **信息详情：**查看该彩信的详情。
- **储存项目：**储存相关项目资源（图片、音乐、视频、附件）到本机。（当查看彩信时，才有此选项）

- **使用号码：**提取出文本内容中的数字(3—40 位)、网址、电子邮件地址及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码进行拨号和保存操作，选取网址进行连接和保存操作，选取电子邮件地址进行彩信发送和保存操作。

草稿

当您对待发送的信息选择**保存为草稿**时，手机将把此信息保存至草稿。

在此选项下，您可以看到已保存的但尚未发送的信息。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

短信息

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<选项>可以进行以下操作：

- **查看：**查看该短信。
- **编辑：**对当前的短信进行编辑。
- **删除：**删除此条短信。
- **使用号码：**提取出短信息内容中的数字及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行呼叫、保存和发送短信息操作。
- **高级选项：**编辑相应的高级选项。

复制至手机/SIM 卡：如果该短信是存储在 SIM 卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至 SIM 卡。

移动至手机/SIM 卡：如果该短信是存储在 SIM 卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至 SIM 卡。

复制全部短信：选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上草稿箱中的所有短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上草稿箱中的所有短信复制到 SIM 卡里。

移动全部短信：选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上草稿箱中的所有短信移动到手机里；选择从本机，则把手机上草稿箱中的所有短信移动到 SIM 卡里。

删除全部短信：删除草稿中全部短信。

使用网址：使用相关网址进行连接或保存。

使用电子邮件地址：使用相关电子邮件地址进行发送电子邮件或保存。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<选项>可以进行以下操作：

- **查看：**查看该条彩信内容。
- **发送：**若该条彩信已编辑收件人，则直接发送彩信，否则进入彩信编辑界面。
- **拨号：**呼叫收信人。（当彩信中有收信人时有此选项）
- **编辑：**对该彩信进行编辑。
- **删除：**删除该条彩信。
- **删除同号彩信：**删除草稿箱中所有相同号码的彩信和彩信 PUSH。（当彩信中有收信人时有此选项）
- **删除全部彩信：**删除草稿箱中的全部彩信和彩信 PUSH。
- **信息详情：**查看该彩信的详情。
- **储存项目：**储存相关项目资源（图片、音乐、视频、附件）到本机。（当查看彩信时，才有此选项）
- **使用号码：**提取出文本内容中的数字(3—40 位)、网址、电子邮件地址及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码进行拨号和保存操作，选取网址进行连接和保存操作，选取电子邮件地址进行彩信发送和保存操作。

清空信箱

清空信箱用于清空收件箱、发件箱、已发信息、草稿或全部信箱里的所有信息。

预约短信

预约短信可以在预先设定的时间，按照设定的方式，发送用户设定的短信。进入设置预约短信界面，可以设定短信的发送时间、短信内容以及收件人等。

从预约短信列表中选择一条预约短信，按<选项>可以进行以下操作：

- **查看：**查看该条预约短信。
- **新增：**添加新的预约短信。
- **编辑：**对该条预约短信进行编辑。
- **删除：**删除该条预约短信。
- **删除全部：**删除全部预约短信。
- **立即发送：**立即发送该条预约短信。

注意：关机状态下，如果预约时间到，将不会发送预约短信。

信息模板

信息模板提供了多条预设常用短信和预设彩信模板，方便您的日常使用。

常用短信：设置预设短信的内容，方便在编辑信息内容的时候直接插入。您可对其内容进行编辑、删除和发送操作。

常用彩信：设置预设彩信的内容，方便您在新建彩信时，以此为模板进行编辑。您可对其进行查看、发送、查看信息详情等操作。

信息设置

短信设置：您可以进行各种与短信有关的设置。

- **模式设置：**

文件夹名称：设置该模式的名称。

短信中心号码：设置短信息服务中心的号码。此号码可以从您的网络运营商处获得。

短信息有效期：设置您的短信保存在运营商短信服务中心的时间，可选项是一小时、六小时、十二小时、一天、三天、一周和最大值。

发送格式：设置您短信息的格式，可选项是文字、传真、传呼和电子邮件。

注意：并非所有网络都支持所有的格式。

- **状态报告：**对**发送报告**和**回复路径**进行设置。若打开**发送报告**设置，则当对方接收到您发的短信息或者某种原因接收不到时，短信息中心发送状态报告，您可以方便地看到对方是否已经接收到。若选择开启**回复路径**，则当收信方使用“回复”功能时，它将使用你刚才发送短信所使用的短信中心号码（各城市短信中心号码不一样）。这样可以提高回复速度。但该功能需要网络支持，因此可能出现你在和外省人互发短信时，直接回复不能传送，此为网络兼容性问题。 注：该功能的实现需要网络运营商支持。
- **储存位置：**选择短信的优先存储位置，**SIM**卡或手机。
- **信息发送设定：**进行信息发送优先级设定。

- **短信黑名单：**根据您的设置，可过滤掉某些特定号码发送来的短信。

彩信设置：您可以进行各种与彩信有关的设置。

- **编辑设置：**设置彩信编辑时的图片缩小比例、是否自动签名和签名内容。

- **发送设置：**设置彩信发送时的相关选项。

使用期内：设置您的彩信在网络端存放的时间。超过此时间后，尚未发送到对方手机上的彩信将被网络服务提供商删除。

发送回报：设置开启和关闭发送回报，开启该功能后，当发送彩信成功到达收件人时，网络给予反馈。该功能需网络支持。

读取回报：设置开启和关闭读取回报，开启该功能后，当对方开始阅读彩信时，网络给予反馈。该功能需网络支持。

优先权：设置彩信的优先级。

间隔时间：设置彩信每页的默认播放时间。

发送时间：设置彩信发送的时间方式（实时、一小时内、十二小时内、二十四小时内）。

- **接收设置：**设置彩信接收时的相关选项。

主网络：设置本机接收彩信下载内容的缓急程度，如选择“立即”，则彩信到达即下载；选择“延迟”，则会先收到彩信中心的一个彩信到达通知，由您来决定是否下载彩信的内容；如选择“拒绝”，则本机拒绝接收彩信。

漫游网络：设置本机在漫游状态下接收彩信下载内容的缓急程度。

发送阅读报告：可以选择**发送**在接收到彩信时，发出阅读报告；或选择**不发送**以及**询问**方式来决定相应的彩信阅读报告发送策略。

允许发送报告：通过设置，来允许或禁止传送报告的发送。

- **过滤器：**对匿名寄信人或广告信息进行过滤设置。

- **服务器设置：**

对彩信所使用的网络服务设置进行编辑。设置项包括：

更改设置名：修改设置项的名称。

彩信中心：设置彩信中心服务器的地址，缺省默认为：
<http://mmsc.monternet.com>。

网络帐号：设置网络帐号(**GSM**或**GPRS**)。

连接类型：设置网络连接类型 (**WAP**或**HTTP**) 。

使用者名称：设置用户名称。

密码：设置用户密码。

服务信息设置：您可以设置是否允许接收服务信息。

容量查看

短信统计：查看短信使用情况。

彩信统计：查看彩信内存使用情况。

4.7.2 聊天室

进入聊天菜单，可以选择**聊天室一**或**聊天室二**进行聊天，选定某个聊天室，就可以进行**聊天室设定**和**开始聊天**。

4.7.3 电子邮件

通过该功能，您可进行电子邮件的收发。

发送及接收

向 **Internet** 上发送手机中编辑好的邮件，并且从 **Internet** 上接收发至您所设定的邮箱中的邮件。

编辑电子邮件

编辑一封新的电子邮件。在此界面可以设置邮件收件人、抄送，插入邮件附件、编辑邮件标题和内容、设置邮件优先级等。编辑完成后可以选择**发送**、**发送并储存**、**储存至草稿箱**、**不储存退出**操作。

收件箱

进入收件箱可以查看已经接收下来的邮件，按**[左软键]**选择读取，可以查看邮件内容。在阅读界面按**<选项>**可以选择**回信**、**回信时不附上来信内容**、**回信给所有人**、**回信给所有人并不附上来信内容**、**转发**、**标记为未读**、**标记为删除**、**删除**操作。

发件箱

进入发件箱可以查看未发送成功的信件。选择一封邮件，按**<选项>**可以进行以下操作：**发送**、**发送并储存**、**编辑**、**移动至草稿箱**、**标记为删除**、**删除**。

已发送邮件

进入此菜单查看已发送邮件。注意这需要在发信时选择**储存**。选择一封邮件，可以选择**转发**、**标记为删除**、**删除**操作。

草稿箱

进入草稿箱菜单可以查看当前保存下来的邮件，按左软键<选项>可以选择**编辑**、**标记为删除**、**删除**操作。

清空所有信箱

可以清空选中邮箱中的邮件。

删除所有已标记

可以删除邮箱中标记为删除的邮件。

邮件配置

邮件配置中共有三个可选配置，从中选择一个按左软键<选项>选择**开启**或者**编辑**。如果是初次使用本功能，您需要对选中配置，根据您的邮件服务商提供的信息进行编辑。一个配置中可设置的项为：**基本设置**、**发件服务器设置**、**收件服务器设置**、**签名**。各设置项中的内容为：

- **基本设置：**

配置文件名称：设置本配置文件的名称，此名称显示在邮件配置列表界面。

帐号：设置使用的上网帐号。可选帐号分为 **GSM 数据**和 **GPRS** 两类。

通讯协议：设置使用的通讯协议，可选协议为 **POP3** 和 **IMAP4**。

自动接收邮件：开启/关闭自动接收邮件功能。如果选择开启，则会根据您选定的时间频度自动接收邮件。

最大接收容量：设置手机接收邮件的最大字节数。

- **发件服务器设置：**

发件服务器：设置发送邮件用的服务器。

发件服务器端口：设置发送用的端口号。

显示名称：设置显示的名称。

电子邮件地址：设置用户的电子邮件地址。

用户名称：设置用户登录电子邮件服务器时用到的用户名。

密码：设置用户登录电子邮件服务器时用到的密码。

- **收件服务器设置：**

收件服务器：设置接收邮件用的服务器。

收件服务器端口：设置接收用的端口号。

用户名称：设置用户登录电子邮件服务器时用到的用户名。

密码：设置用户登录电子邮件服务器时用到的密码。

下载选项：设置邮件的下载方式是“全部下载”或“只有邮件头”。如果选择“全部下载”，则下载邮件全部内容；如果选择“只有邮件头”，则内容和附件不会被下载，减少下载流量，您可以再根据需要，具体选择某邮件进行提取，下载全部内容。

在服务器上保留备份：设置是否在服务器上保留个人的邮件备份。

- **签名：**

可对发送邮件时是否使用签名进行开启/关闭。并从**我的文档**中选择要使用的签名档图片，以及编辑签名档文字。

邮件设置示例

假设用户在 **www.sohu.com** 上有一个邮箱 **xxx@sohu.com**, 用户名称为 **xxx**, 密码为 **123456**; 根据 **www.sohu.com** 网站给出的邮件客户端配置信息，用户对手机邮件配置文件“配置一”各项进行的相关设置可能如下：

- **基本设置：**

配置文件名称：配置一。

帐号：编辑此项，设置使用帐号为 **GPRS** 帐号中的“**Email 连接配置**”。

通讯协议：选择 pop3。

自动接收邮件：关闭。

最大接收容量：手机默认值。

- **发件服务器设置：**

发件服务器：smtp.sohu.com。

发件服务器端口：手机默认值。

显示名称：示例。

电子邮件地址：xxx@sohu.com。

用户名称：xxx。

密码：123456（此处是输入示例，手机显示时会用“*”号隐藏输入）。

- **收件服务器设置：**

收件服务器：pop3.sohu.com。

收件服务器端口：手机默认值。

用户名称：xxx。

密码：123456（此处是输入示例，手机显示时会用“*”号隐藏输入）。

下载选项：全部下载。

在服务器上保留备份：开启。

- **签名：**
不用修改。

设置完成后，在电子邮件配置文件列表界面选择开启此配置，就可以进行收发邮件的相关操作了。

4.7.4 语音信箱

语音信箱类似于代客接听电话服务，呼叫者在电话未接通的情况下，可以在其语音信箱内留下语音信息。先编辑语音信箱号码（该号码可从服务供应商处获得）。然后选择**连接至语音**，手机会拨打您所设置的语音信箱号码。

在待机界面下长按**[1 键]**，可直接拨打预设的语音信箱号码。

注意：语音信箱功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

4.7.5 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可能从网络运营商处接收各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请向当地的网络供应商咨询。

进入小区广播子菜单，您可看到四个菜单选项：

- **接收模式：**开启或关闭小区广播的接收。
- **读取信息：**打开收到的小区广播信息。
- **语言：**设置是否接收所有语言的小区广播。
- **频道设置：**
 - 选择：**对备选小区广播频道进行开关操作，以过滤不需要接收的小区广播。
 - 新增：**新增小区广播频道，并对频道名称和编号进行设置。
 - 编辑：**对所选频道进行编辑。
 - 删除：**删除所选的小区广播频道。

注意：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

4.8 手机设置

手机设置提供各种设置选项，以便根据您的爱好和需要设置手机。还可将设置恢复为默认状态。

4.8.1 情景模式

您可以根据不同情况和环境，设置并开启对应的情景模式。

常规模式：适用于一般的环境。

会议模式：适用于会议的环境，默认设置响铃方式为“振动”。

户外模式：适用于户外活动，默认设置铃音音量到较高的状态。

室内模式：适用于室内环境，默认设置铃声音量到较低的状态。

启动情景模式

1. 按[上键]或[下键]选择情景模式。
2. 按下<选项>，并选择启动。

编辑情景模式

在对应情景模式的选项中选择**自定义**，可以设置下列选项：

铃声设置：选择各种应用下您所需要的提示铃声。

- **来电铃声：**您可以在 10 首内置铃声和 10 首自定义铃声中选择来电提示铃声。
- **闹铃铃声：**您可以在 10 首内置铃声和 10 首自定义铃声中选择闹铃提示铃声。
- **开机铃声：**您可以在 10 个内置铃声中选择开机铃声，或通过选择**无声**关闭开机铃声。
- **关机铃声：**您可以在 10 个内置铃声中选择关机铃声，或通过选择**无声**关闭关机铃声。
- **信息铃声：**您可以在 10 个内置铃声和 10 个自定义铃声中选择手机在收到新信息时的提示音，或通过选择**无声**关闭信息提示音。
- **按键音：**您可以设置按键音为**无声**、**音调**或**点选**。
- **提示音：**可对**警告音**、**错误音**、**网络连接音**等提示铃声进行开关设置，以在相应情况下进行铃声提示。

音量设置：您可以设置铃声音量、闹铃音量、信息音量和按键音量的大小。在音量调节界面中，可以通过上下导航键，对音量进行设置。

响铃方式：设置来电、来信息、闹铃的提示方式。可以在**只响铃、只振动、振动及响铃、振动后响铃、静音**中进行选择。

铃声类型：可以选择**一声、连续、渐强**中的一种方式作为当前铃声类型。

接通提示：可以选择**仅提示音、仅振动、提示音及振动**中的一种方式作为当前接通提示，或通过选择**无关闭**接通提示。

除以上 4 种模式外，还有**静音模式**，适用于需要静音的环境。在待机界面下，长按【#键】即可令手机进入静音模式，同时开启振动器；再次长按【#键】则从静音模式退出，恢复到原先设置的模式。用户不能对静音模式的提示方式进行设置。

重新命名情景模式

在对应情景模式的选项中选择**重新命名**可以修改该情景模式的名称。

4.8.2 显示设置

该选项可以对屏幕显示和背光灯进行设置。

墙纸设置

可以修改待机模式下显示的背景图像。可以从手机内置的 10 幅墙纸（包括模拟时钟和数字时钟）中选择，或通过**更多墙纸**从**我的文档**中选择。图像格式可以是 **JPG、BMP 或 GIF**。

注意：当墙纸设置为“模拟时钟”或“数字时钟”，待机界面将不能显示当前音乐播放器播放的曲目名称、问候语、当日备忘录等信息。

主题设置

可以对手机主题模式进行**开启、更新频率、设定顺序**。

字体设置

可以对**软键字体、标题栏字体、列表字体和输入输出字体**进行设置。

待机显示设置

可以设置待机画面的显示内容，包括**时间、运营商、问候语和当日备忘录**。

屏幕保护

可以对屏幕保护的开关、等待时间、显示作相应修改。

设置：设置屏幕保护的状态和屏幕保护开启等待的时间。

屏幕保护的状态有以下三种：

- **关闭：**关闭屏幕保护。
- **开启：**开启屏幕保护，并在**等候**中选择屏幕保护在待机多长时间后启动。
- **小时钟：**开启小时钟屏幕保护，在背景灯全灭后显示时间和部分系统图标。

选择：可以从系统内置的 **10** 幅影像（包括模拟时钟和数字时钟）选择，或通过**更多屏保**从**我的文档**中选择屏幕保护图像或视频。图像格式可以是 **JPG、BMP** 或 **GIF**，视频格式可以是 **3PG** 或 **MP4**。

开关机动画

可以修改开机和关机时的屏幕显示

开机动画：修改开机时的屏幕显示。可以从手机内置的 **8** 幅影像选择，或通过**更多动画**从**我的文档**中选择。图像格式可以是 **JPG、BMP** 或 **GIF**，视频格式可以是 **3PG** 或 **MP4**。

关机动画：修改关机时的屏幕显示。可以从手机内置的 **8** 幅影像选择，或通过**更多动画**从**我的文档**中选择。图像格式可以是 **JPG、BMP** 或 **GIF**，视频格式可以是 **3PG** 或 **MP4**。

菜单背景设置

设置菜单背景的显示风格为**墙纸**或者**背景图**。

屏幕背光设置

可以修改背景灯的亮度和背景灯全亮的时间。

编辑问候语

可以对问候语的显示内容进行编辑。

4.8.3 系统设置

时间设置

该选项使您能修改手机显示的时间与日期。

- **输入时间：**使用数字键输入当前时间。当时间格式为 **24** 小时制时，输入范围为 **00:00-23:59**；当时间格式为 **12** 小时制时，输入范围为 **01:00-12:59**。
- **时间格式：**选择 **12** 小时制或 **24** 小时制。

- **选择时段：**当时间格式为 12 小时制时，出现该设置项，可选择 AM（上午）或 PM（下午）。
- **输入日期：**使用数字键输入当前日期。

城市设置

您可以通过该项进行城市的设置，通过选择不同城市，可更改手机所在地区和时间。

语言设置

可选择所用的语言，本机支持的语言为简体中文和 **English(英文)**。

预设输入法

设置文字编辑时采用的默认输入法。

定时开关机设置

最多可设置四个定时开机和定时关机时间，对每个定时时间可进行以下设置：

- **类型：**选择定时类型是开机或是关机。
- **状态：**开启或关闭该定时事件。
- **时间：**使用数字键输入定时时间，当时间格式为 12 小时制时，可进行时段选择。
- **频率：**频率可以设置为：一次、工作日、每天、自定义（即指定一周中的某些天执行定时开机或定时关机）。当频率为自定义时，使用[OK 键]进行日期的选择或取消。

触屏校准

您可以通过该项对触屏进行校准。

手写设置

您可以通过该项对手写速度和手写笔色彩进行设置。

省电模式

开启省电模式可以使手机在使用过程中更加省电，并且手机将按模式中各项的设置执行。待机状态下长按省电键也可以进入省电模式。

状态：开启或关闭省电模式。

设置：可以设置省电模式下的屏幕背光亮度和全亮时间，以及屏幕保护、按键音和开关机铃声的允许或禁止。

4.8.4 通话设置

通话设置中的部分功能需网络支持。如果您需要使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务。

呼叫转移（需网络支持）

这项网络服务能将您的来电转移到您指定的电话号码上。可以根据以下的方法设定：

所有来电转移：所有来电都无条件转移。

占线转移：当您处于通话中时转移来电。

无人接听转移：当您没有应答时转移来电。

无网或关机转移：当网络无法接通您的手机或者您的手机处于关机状态时转移来电。

进入相应的转移菜单，您可进行以下操作：

- **开启：**开启该项呼叫转移功能，设置当前来电转移的目标号码。
- **关闭：**关闭该项呼叫转移功能。
- **查看状态：**查看该项呼叫转移的状态。

您也可以通过选择**取消所有转移**选项，来取消所有已设置的呼叫转移。

通话提示音

设置是否对一定长度的通话时间进行提示，以提醒您通话时间。您可进行以下操作：

- **关闭：**取消通话时间提示。
- **一声：**根据所设置的时间长度进行一次提醒。
- **周期：**根据所设置的时间长度进行周期提醒。

接听模式

设置接听电话方式。

- **任意键接听：**允许您在来电时，按除**[挂机键]**、**[音量键]**、**[左键]**、**[右键]**、**[右软键]**外的任意键接听来电。

自动重拨

本功能开启后，在呼叫对方失败时，手机将间隔一段时间后自动进行重新呼叫。

- **开启：**开启此功能。
- **关闭：**关闭此功能。

注意：每次重拨之间的时间间隔是变化的。此功能视网络情况而定。

来电过滤

选择手机是否开启来电过滤功能。开启时则在待机系统图标区显示来电过滤功能开启图标。

过滤设置：选择来电过滤的模式

- **全部关闭：**关闭此功能。
- **启用拒接清单：**手机将限制拒接清单列表中的电话呼入。
- **启用接听清单：**手机将限制接听清单列表以外的电话呼入。

拒接清单：存储的是您想限制呼入的号码。

接听清单：存储的是您允许呼入的号码。

编辑拒接/接听清单列表：

输入电话号码，若号码为固定电话时则必须在号码前加上区号。您也可以按<选项>软键，进行以下操作：

- **添加联系人：**在当前联系人列表中选择您所需的号码添加到列表。
- **添加群组：**选择您所需的群组添加到列表。
- **从通话记录添加：**从通话记录中选择您所需的号码添加到列表。
- **删除：**删除您所选中的号码。
- **清空：**删除列表中的所有号码。

呼叫等待（需网络支持）

开启此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您。

- **开启：**开启此功能。
- **关闭：**关闭此功能。
- **查看状态：**查询此功能的状态。

呼叫限制（需网络支持）

这项网络服务可限制您手机拨打和接听的电话。您需要输入服务提供商提供的限制密码才能使用此功能。

您可以进行以下操作：

禁止拨出电话：可进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

禁打国际长途：可进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

除本国外禁打国际长途：可进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

禁止所有来电：可进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

国际漫游时禁止来电：可进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

取消所有呼叫限制：取消所有呼叫限制设置。

修改密码：您可以修改服务提供商提供的呼叫限制密码。在设置新的密码前，您必须先输入当前密码。

隐藏本机号码（需网络支持）

您可以设置当您呼叫其他号码时，是否让您的号码显示在被叫方的手机上。

- **开启：**您的手机号码不会显示在被叫方的手机上。
- **关闭：**如果被叫方开通了来电显示功能，您的号码会显示在被叫方的手机上。
- **系统预设：**使用网络的缺省设置。

IP拨号设置

共可设置 3 个 IP 号码，用户可根据需要选择其中一个作为 IP 拨号时的号码。

- **开启/关闭：**开启/关闭您所编辑的 IP 号码。
- **编辑：**修改您所选中的 IP 号码；如果当前位置没有设置 IP 号码，则按<编辑>软键直接进入编辑。
- **删除：**清除您所选中的 IP 号码。

注意：运营商的 IP 号码，请咨询您的网络运营商。

4.8.5 关闭通讯功能

开启或是关闭手机的通讯功能。

开启通讯功能：手机正常工作。

关闭通讯功能：手机中与网络相关的功能受到限制。例如：不能拨打、接听电话、收发信息等，但可以使用 MP3、视频、拍照等多媒体娱乐功能。

开机时询问：在开机时出现询问界面，选择是否关闭通讯功能。

4.8.6 快捷菜单设置

指定功能键

修改待机界面[上键]、[下键]、[左键]和[右键]指定的相应功能。

快捷功能

修改待机界面[左软键]触发的快捷菜单中的功能项。

4.8.7 安全设置

PIN码设置

此功能可以防止他人未经您的许可使用您的 **SIM** 卡。开启 **PIN** 码设置后，您每次开机均须校验 **PIN** 码。

您可通过以下步骤开启/关闭 **PIN** 码设置：

1. 选择 **PIN 码设置**，按<开启>/<关闭>软键。
2. 输入 **PIN** 码。

注意：**PIN** 码如果连续三次输错，**SIM** 卡将被锁死。这时，您需要 **PUK** 码来解锁 **SIM** 卡。**PIN** 码和 **PUK** 码可能和 **SIM** 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。

手机锁

开启了这项功能，开机时将需要进行手机密码的校验，校验成功后才能正常使用该手机。

您可通过以下步骤开启/关闭手机锁：

1. 选择**手机锁**，按<开启>/<关闭>软键。
2. 输入手机锁密码。

注意：缺省的手机锁密码是 1234。

隐私保护

您可分别对**通话记录**、**通信录**、**信息**、**备忘录**、**我的文档**开启隐私保护。隐私保护开启后，进入受保护的功能项必须先输入手机锁密码，否则不能进入。

您可通过以下步骤开启/关闭隐私保护：

1. 按**[上键]**或**[下键]**选择您想保护的功能项，按<选择>软键。
2. 输入手机锁密码，按<确定>软键。

自动键盘锁

开启此功能后，当手机处于待机界面，且在设定的时间内无任何操作时，键盘将自动锁定。

您可通过以下步骤设置自动键盘锁：

1. 按**[上键]**或**[下键]**选择自动键盘锁，按<确定>软键。
2. 按**[上键]**或**[下键]**选择所需时间，按<确定>软键。如需取消此功能，请选择<关闭>。

更改密码

您可以更改 **PIN** 码、**PIN2** 码和**手机锁密码**。

1. 按 **[上键]** 或 **[下键]** 选择您要更改的密码的选项，按 **<确定>** 软键。
2. 输入旧密码和新密码，并且需要再输入一次新密码，以进行新密码确认。

注意：您必须开启 PIN 码设置后才可以更改 PIN 码。输入的密码必须是 4-8 位的数字，才能成功进行密码的更改。

4.8.8 网络设置

此功能使您能在漫游时（在您的归属网络以外）选择相应使用的网络。

注意：请不要随便注册一个与 SIM 卡不一致的网络，以免不能正常使用。详情请咨询您的服务提供商。

网络选择

重新搜寻：通过选择该项，在条件允许的情况下，您可以注册到另外一个 GSM 网络。

选择网络：通过该功能您可以搜索到该区域内可利用的网络资源，并且在其中选择一个网络进行注册。

搜寻模式：

自动选择：您可以通过该功能自动注册 GSM 网络。

人工选择：网络锁定在当前 GSM 网络或者您可以在网络列表中选择网络进行锁定。

编辑优先网络

1. 选择**优先网络**。
2. 按 **[OK 键]** 进入 PLMN 服务供应商列表。
3. 按 **[上键]** 或 **[下键]** 选择所需优先网络。
4. 按 **<选项>** 软键，您可进行以下操作：
 - **从清单加入：**从移动电话中预设的 PLMN 服务供应商列表中选择所需服务供应商加入当前优先网络列表。
 - **新增：**您可以自定义网络供应商代码，并定义其优先权。
 - **变更优先网络：**更改当前选定的网络供应商优先级别。
 - **删除：**删除当前选定的网络供应商。

变更GPRS连接状态

1. 选择 **GPRS 连接**。
2. 按<转换>软键。

您可变更 **GPRS 连接** 为以下两种状态：

需要时连接：手机将在所使用的功能需要 **GPRS** 连接时进行连接，并在结束该功能后断开连接。

永久连接：手机将在开机后，就与 **GPRS** 网络一直保持连接。

4.8.9 数据连接设置

GSM数据

在该子菜单下，列出了 **GSM** 帐号的列表。选定某一帐号，您可以对其内容进行以下编辑：

- **名称**：帐号的名称。
- **号码**：帐号拨号连接所使用的号码。
- **使用者帐号**：接入拨号服务器（不是 **WAP** 网关）的用户名，默认值为 **wap**。
- **密码**：接入拨号服务器（不是 **WAP** 网关）的密码，默认值为 **wap**。
- **线路类型**：选择数据电路的类型，可选择**模拟**或 **ISDN**。
- **速度**：**WAP** 数据连接所使用的速率，可设置为 4.8Kbps、9.6Kbps、14.4Kbps。
- **网域**：**WAP** 的 **DNS** 域名服务器地址。

GPRS

在该子菜单下，列出了 **GPRS** 帐号的列表。选定某一帐号，您可以对其内容进行以下编辑：

- **名称**：帐号的名称。
- **GPRS 连结点**：接入的 **APN**。
- **使用者帐号**：接入 **APN** 服务器的用户名，默认为空。
- **密码**：接入 **APN** 服务器的密码，默认为空。
- **认证模式**：**WAP** 身份认证中所采用的认证方式，可在**一般**或**加密**之间选择。

4.8.10 恢复出厂设置

把部分设置恢复成出厂时的设置。

注意：恢复出厂设置需要输入正确的手机锁密码。缺省的手机锁密码是 1234。执行该功能后，手机会自动重启。

4.9 我的收藏

在主菜单界面，按导航键滚动选择**我的收藏**，按[左软键]进入，包括如下功能选项：**图片、音频、相册、视频、百宝箱、我的文档、DRM 权限表和娱乐多媒体**。

4.9.1 图片

进入通过 **Wap** 下载、彩信提取或 PC 同步下载等途径获取的图片列表。

选择所需图片，按<选项>进入，可对图片进行**查看、发送、详细信息、重命名、删除、清空、排序**等操作。

4.9.2 音频

选择存储装置后，进入通过 **Wap** 下载、彩信提取、PC 同步下载、录音机或音乐主持人等途径获取的铃声列表。

选择所需铃声，按<选项>进入，可对铃声进行**播放、发送、详细信息、重命名、删除、清空、排序**等操作。

4.9.3 相册

可以对照相机拍摄的图片进行操作。

在图片查看界面，可通过按[上键]、[下键]或者用手写笔点击图片来选择要进行操作的照片，通过按[左键]、[右键] 或用手写笔点击相应图标来选择要进行的操作。可进行的相关操作如下：

- **全屏浏览**：用触笔单击图片可实现对该图片的全屏浏览，在全屏浏览界面，可通过按[上键]、[下键]来选择要进行操作的照片，可对照片进行**幻灯浏览、放大、缩小、旋转**等操作。
- **发送**：可以经**彩信、电子邮件、蓝牙**等方式发送照片。具体情况下操作成功与否与照片大小等因素有关。
- **设为**：可以选择将该照片**设为墙纸、设为开机动画、设为关机动画、设为来电提示**等。具体情况下操作成功与否与照片大小等因素有关。

- **幻灯浏览：**根据您所设置的图片切换周期幻灯浏览图片。
- **幻灯浏览设置：**此功能可让用户设置在幻灯浏览图片的同时能欣赏到音乐，直到退出幻灯浏览。其相关设置项有：
图片切换周期：可设置图片幻灯浏览时的周期，设置范围为10~99。
背景音乐播放：可选择开启或关闭该功能。
背景音乐列表：可进入到播放列表库随意选择别具风格的音乐列表来作为幻灯浏览时背景播放的音乐列表。

注意：在开启幻灯浏览背景音乐播放功能下，如果音乐播放器在背景播放音乐，那么用户进行幻灯浏览图片时则会屏蔽该幻灯背景播放功能，继续播放音乐播放器的音乐。

- **详细信息：**可以查看图片的详细信息，如完整路径、类型、文件大小、修改日期、图片尺寸等。
- **重命名：**对当前的图片文件名进行重新命名。
- **排序：**选择排序操作，您可以通过选择**按名称、按类型、按时间、按大小**等对当前图片文件进行排序；也可选择**无**，从而不进行排序。
- **储存路径：**可选择显示存储在手机上或是记忆卡上的图片列表。
- **删除：**删除当前图片文件。
- **清空：**删除当前文件夹中的所有图片文件。

4.9.4 视频

可进入摄像机拍摄的短片列表。从列表中选择所需短片，按<选项>进入，可对短片进行**播放、发送、重命名、删除、清空、排序、输入网址、网络设置、蓝牙设置、存储路径**设置操作。

- **播放：**播放当前选定的视频短片文件。播放界面的相关操作可参照**视频播放器**的说明。
- **发送：**可以选择**经电子邮件、经蓝牙**发送视频。
- **重命名：**对当前的视频短片文件名进行重新命名。
- **删除：**删除当前短片文件。
- **清空：**删除当前文件夹中的所有视频短片文件。

- **排序：**选择排序操作，您可以通过选择按名称、按类型、按时间、按大小等对当前视频短片文件进行排序；也可选择无，从而不进行排序。
- **输入网址：**可输入想要点播的视频网址。
- **网络设置：**可对网络相关进行设置，以用于点播视频服务。
- **蓝牙设置：**可对蓝牙立体声输出进行开关设置和选择是否激活蓝牙耳机。
- **存储路径：**可选择显示存储在手机上或是记忆卡上的短片列表。

4.9.5 百宝箱

进入**百宝箱**，包含三个内容：连接百宝箱、设置和手机预置及下载的 Java 应用。

连接百宝箱：可以快速登录移动梦网的百宝箱，通过 **GPRS** 下载 Java 应用。

设置：对 Java 应用的音效、振动、网络和背光进行设置。

- **Java 音效：**设置 Java 应用中音量的大小，或关闭应用的音效。
- **Java 振动：**开启或关闭 Java 应用的振动效果。
- **Java 网络：**选择 Java 应用中连接网络时所采用的网络连接设置项，这些设置项的修改请参考**移动梦网-设置-编辑设置项**。
- **背光常亮：**开启或关闭 Java 应用执行过程中背光常亮功能
- **执行内存大小：**显示用于运行 Java 应用的内存大小。

Java 应用：用[上键]、[下键]选择所需的 Java 应用，按<选项>进入菜单，可进行以下操作：

- **执行：**运行当前 Java 应用。
- **设定：**设置当前 Java 应用在执行以下操作时弹出询问的频率：网络存取、自动执行、信息、多媒体、读取使用者资料和写入使用者资料。
- **信息：**显示当前 Java 应用详细信息，如名称、版本等信息。
- **删除：**删除当前 Java 应用。若所选的 Java 应用为预置 Java 应用，则无该选项。

您可以按照以下步骤安装 Java 应用：

将要安装的 Java 应用的 JAD 和 JAR 文件存储在手机或记忆卡的同一个文件夹下，或者仅将 JAR 文件存储在**我的文档**中；然后从**我的文档**

选择该 **JAD** 或 **JAR** 文件按<选项>选择**安装**：安装过程中需选择文件安装的位置；安装结束后可选择是否执行该应用。

注意：不是所有的 **JAVA** 应用都可以在本手机安装和运行。如果对我的文档进行格式化或非法操作，将可能丢失已安装的 **JAVA** 应用。

4.9.6 我的文档

该功能可使用户查看到手机和记忆卡当前的使用情况以及存储在其中的图片、视频、音乐、声音等文件。

进入**我的文档**，界面显示出两个存储器：**手机**和**记忆卡**，**TIP** 显示出当前所选存储器的总容量和可用剩余容量。

手机、记忆卡

选择**手机**或**记忆卡**按<选项>进入，可进行以下操作：

- **打开**：列出根目录下的目录和文件。
- **新建文件夹**：建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。
- **详细信息**：列出当前存储器的相关信息，如完整路径、类型、包含文件夹数、包含文件数、包含文件总大小、以及手机和记忆卡的可用空间和已用空间等。
- **格式化**：对当前存储器进行格式化操作，此操作将删除当前存储器中的所有数据。

当选择**手机**或**记忆卡**中的某文件夹后按<选项>，可进行以下操作：

- **打开**：打开文件夹，列出文件夹中的文件和下一级目录。
- **新建文件夹**：建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。
- **删除文件夹**：删除当前文件夹。
- **重命名**：更改当前文件夹的名称。
- **详细信息**：列出当前文件夹的相关信息，如完整路径、类型、包含文件夹数、包含文件数、包含文件总大小、创建日期、以及手机和记忆卡的可用空间和已用空间等。
- **排序**：选择排序操作，您可以通过选择**按名称**、**按类型**、**按时间**、**按大小**等排序方法列出文件；也可选择**无**，从而不进行排序。
- **属性**：可设置文件夹的属性为只读。

- **其他查看方式：**可选择列表或缩略图方式显示文件夹和文件。
- **转至另一存储器：**可转换正在查看的存储器，如从查看手机的内容转至查看记忆卡的内容，或从记忆卡转至手机。
- **返回存储器列表：**可返回查看存储器列表。

当选择**手机**或**记忆卡**中的某一文件后按<选项>，可进行以下操作：

- **播放：**若文件是手机可以支持的多媒体音乐或视频类文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- **安装：**若文件后缀名是.jad 或.jar 的文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- **导入到播放器：**若文件后缀名是.lml 的文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- **导入到视频播放器：**若文件后缀名是.lm 的文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- **全屏查看：**若文件是手机可以支持的图片文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- **查看：**若文件是手机可以支持的图片文件或文本类文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- **幻灯浏览：**对于图片文件，可使用幻灯方式查看。对于手机不支持的图片文件或其它文件，无此选项。
- **幻灯浏览设置：**若文件是手机可以支持的图片文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- **编辑：**对于 JPG 图片文件，可调用照片艺术家进行编辑。
- **发送：**对于不同格式的文件，发送选项下内容有所不同。在不同的具体情况下，您可根据屏幕提示，进行相应操作。

注意：在发送图片至彩信时，如果图片大小超出彩信限制，手机将根据屏幕尺寸对图片进行压缩，如压缩后图片未超出彩信限制，图片将用于彩信发送。

- **设为：**对于不同格式的文件，设定选项下内容有所不同。在不同的具体情况下，您可根据屏幕提示，进行相应操作。
- **删除：**删除所选文件。

- **通用文件管理：**用户可对所选文件进行以下操作。
复制文件：可将所选文件复制到一个已有的文件夹或者一个新建的文件夹中。
移动文件：可将所选文件移动到一个已有的文件夹或者一个新建的文件夹中。
重命名：修改文件的名称。
详细信息：显示该文件的完整路径、类型、文件大小、修改日期和图片尺寸等信息。对于不同格式的文件，其详细信息有所不同。
清空：删除当前所在目录下所有文件。
属性：可设置文件的属性为只读。
- **排序：**可以选择**按名称**、**按类型**、**按时间**、**按大小**等排序方法列出文件。也可选择**无**，从而不进行排序。
- **标记多个：**可对当前所在目录下的多个文件进行同步复制、移动或删除操作。
- **其他查看方式：**可选择列表或缩略图方式显示文件夹和文件。
- **转至另一存储器：**可转换正在查看的存储器，如从查看手机的内容转至查看记忆卡的内容，或从记忆卡转至手机。
- **返回存储器列表：**可返回查看存储器列表。

注意：根据文件类型以及手机是否支持该文件，上述部分选项可能不会出现在某个具体文件的选项菜单中。

4.9.7 DRM 权限表

可进入 DRM 权限列表查看界面，这里存放相应的 DRM 权限文件。如果您有接收相关的 DRM 资源文件，对这些资源文件的使用就需要有相应的 DRM 权限支持。用户可对这些文件进行删除操作。

注意：如果删除了 DRM 权限文件会造成相应的文件无法使用。

4.9.8 娱乐多媒体

该目录下提供了多种娱乐功能，包括**照相机**、**视频播放器**、**照片编辑器**、**摄像机**、**文本查看器**、**音乐主持人**。

照相机

拍照设置

进入预览界面，任意按[上键]、[下键]、[左键]、[右键]可进入拍照设置界面，包括曝光补偿、焦距、白平衡、延时、连拍、特效、模式和相框，在该界面可通过[上键]、[下键]来选择设置项，可通过[左键]、[右键]来切换当前设置项的参数值。

拍照

1. 进入预览界面。
2. 把镜头对准拍摄对象，并调节好图像。
3. 按[OK键]拍照，拍照完毕后根据相片设置中的保存提示设置保存当前照片。拍照保存后您可从其选项菜单选择以下操作：**重新拍照、发送、设为墙纸、设为大头贴、查看相册、删除。**

在预览界面按<选项>进入菜单：

- **拍照：**即进行拍照。拍照保存后您可从其选项菜单选择以下操作：**重新拍照、发送、设为墙纸、设为大头贴、查看相册、删除。**
- **查看相册：**进入相册，显示当前相册中的相片列表。
- **显示拍照设置：**进入拍照设置界面。
- **相片设置：**可对**照片品质、照片大小、快门声、储存路径和保存提示**进行设置。
- **恢复初始设置：**恢复照相机的默认设置。
- **多媒体统计：**可查看到手机及记忆卡的总容量和可用剩余容量。

视频播放器

使用本功能，可以欣赏 3GP 和 MP4 格式的视频。进入视频播放器界面，可以通过[OK 键]来对视频的播放和暂停进行控制；通过[上键]、[下键]调节播放速度；通过长按[左键]、[右键]控制视频的快退和快进；通过[左键]、[右键]选择上一个或下一个视频；通过[音量键]进行音量调节；通过[拍照键]拍摄一帧视频图片。

在视频播放器界面按<选项>弹出选项菜单：

- **当前播放列表：**显示当前的播放清单。
- **播放列表库：**进入后可进行以下操作。

手机默认列表：按 OK 键将包含手机存储器中“我的视频”文件夹里所有视频的默认列表导入。

- **记忆卡默认列表：**按 OK 键将包含记忆卡中“我的视频”文件夹里所有视频的默认列表导入。
- **新建播放列表：**可让用户随意选择视频，组合生成不同风格的视频列表文件并保存至我的文档中（生成的文件后缀名为.lvl）。
- **播放/暂停：**开始播放视频，或者暂停当前播放的视频。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **查看详情：**查看当前视频的相关属性，如文件名称、日期、大小、时长、分辨率、格式、比特率等信息（信息内容的多少随文件不同而不同）。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **发送：**可将当前视频选择经电子邮件、经蓝牙方式进行发送。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **设为开机动画：**可将当前视频设置为手机开机动画。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **设为关机动画：**可将当前视频设置为手机关机动画。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **视频设置：**用户可对视频播放器进行亮度、对比和播放方式（顺序播放、循环播放、随机播放）的设置。
- **输入网址：**可以通过输入具体网址，在线观看视频。
- **网络设置：**针对在线观看视频进行相应的帐号资料和代理服务器的设置。
- **蓝牙设置：**可对蓝牙立体声输出进行开关设置和选择是否激活蓝牙耳机。

照片编辑器

你可随意选用照片艺术家、图片拼布、幻灯片功能对存储在手机或记忆卡上的图片进行编辑、艺术创作。

摄像机

您的手机支持有声数码摄像。

摄像机设置

进入摄像预览界面，在该界面，可使用**[上键]**、**[下键]**调节曝光补偿，**[左键]**、**[右键]**调节焦距；使用**[1 键]**调节特效设置，**[2 键]**调节白平衡。在预览界面，按**<选项>**进入后可对摄像机进行以下操作：

- **查看影像文件：**进入视频文件列表。

- **拍摄设置：**可设置白平衡、曝光补偿、拍摄模式、避免闪烁等。
- **影片设置：**可以设置动画大小、影像质量、文件大小限制、录像时间限制、收录音效、压缩格式。
- **特效设置：**设置拍摄时使用的画面特效，包括正常、灰阶、复古、负片等。
- **存储位置：**设置视频文件保存的位置。
- **还原设置：**恢复摄像机的默认设置。

摄像

1. 进入摄像预览界面。
2. 按[OK键]开始摄像，再按[OK键]可暂停/继续摄像。
3. 按[右软键]，停止摄像并提示是否保存录像。

文本查看器

该功能可以让用户阅读 **TXT** 和 **LRC** 格式的文本文件。

进入文本查看器界面按<选项>进入，可选择以下选项操作：**打开、历史、书签、跳转、显示、自动浏览、背光常亮、恢复默认值、帮助。**

- **打开：**可选择打开存储在记忆卡上的 **TXT** 或 **LRC** 格式的文本文件。
- **历史：**存放最近阅读过的 **5** 个文本文件记录。用户可对每个记录进行以下操作：
 - 跳转：**即跳转到所选记录对应的文本文件进行阅读。
 - 删除：**可删除该记录且关闭该记录对应的文本文件。
 - 删除全部：**可删除全部记录且关闭所有文本文件。
- **书签：**可设置 **5** 个书签。且用户可对已有书签进行以下操作：
 - 跳转：**即打开所选书签对应的文本文件并跳转到书签位置进行阅读。
 - 更新：**将原有书签更新为新书签。
 - 更新且更名：**将原有书签更新为新书签，且可由用户编辑该书签名。
 - 更名：**对书签重新命名。
 - 删除：**可删除所选书签。
 - 删除全部：**可删除所有书签。
- **跳转：**可选择跳转到**前一位置、首页或末页**进行阅读。

- **显示：**可供用户设置是否全屏查看和修改前景色、背景色、字体设置。
- **自动浏览：**可开启逐行或逐页的自动浏览功能。
- **背光常亮：**可开启背光灯常亮模式，方便阅读。
- **恢复默认值：**使文本查看器的各个参数还原到默认值。
- **帮助：**提供在阅读界面时的快捷键操作说明。

音乐主持人

此功能可让您随意编辑自己喜欢的铃声，并可从**我的音频**中将其设为自定义铃声。

在铃声编辑界面，会出现五线谱，您就可以依据以下的说明编辑铃声：

[0 键]：插入一个休止符。

[1 键]：插入一个音符“Do”。

[2 键]：插入一个音符“Re”。

[3 键]：插入一个音符“Mi”。

[4 键]：插入一个音符“Fa”。

[5 键]：插入一个音符“So”。

[6 键]：插入一个音符“La”。

[7 键]：插入一个音符“Si”。

[8 键]：开启振动，按**[下键]**则可关闭振动。

[9 键]：开启 LCD，按**[下键]**则可关闭 LCD。

[#键]：如果当前的符号是一个音符，则使当前音符在升半音、正常、降半音之间做转换。

[*键]：如果当前的符号是一个音符或者休止符，则改变当前音符的节拍长度。

[上键]：如果当前的符号是一个音符，则令当前音符升高一个音组，即“高 8 度”。

[下键]：如果当前的符号是一个音符，则令当前音符降低一个音组，即“低 8 度”。

[左键]：向左移动一个音符。

[右键]：向右移动一个音符。

在铃声编辑界面按**<选项>**可进行以下操作：

- **播放：**播放已编辑的铃声。

- **播放速度：**调整已编辑的铃声的播放速度：快速、一般、慢速。
- **选取乐器：**有 10 种乐器可以选择：钢琴、吉他、小提琴、萨克斯管、钢鼓、长笛、口琴、喇叭、音乐盒、木琴。
- **储存：**编辑好文件名称后，储存该铃声文件。

4.10 工具箱

在主菜单状态，按导航键滚动选择工具，您可以使用本手机提供的多种实用功能，包括：**闹钟、日历行程、计算器、录音器、备忘录、秒表、单位换算、货币换算、金山词霸、蓝牙、世界时间和健康管理。**

4.10.1 闹钟

最多可设置五个闹钟，并支持关机闹钟。在闹钟列表中，选定一个闹钟，可对闹钟进行开关、提醒时间、提醒方式、闹钟铃声和延时时长的设置。其中提醒方式可以设置为：每天、工作日、周末、自定义（即指定一周中的某些天进行闹钟）、一次。

4.10.2 日历行程

进入日历行程，屏幕上会显示出当月日历，并且当前日期用特殊颜色选定框标出。进入手机设置更改日期，屏幕上的日历信息也会相应更新。在日历界面下，按<选项>可以进行以下操作：

查看当日信息

可查看选定日期的阳历、农历、节气、备忘录等信息。

管理当前备忘录

可对当前的备忘录进行查看、编辑、删除操作。

查看所有备忘录

可查看所有日期的备忘录。

新增备忘录

创建新的备忘录。您可编辑日程安排、待办事项、纪念日三类型的备忘录。

跳至指定日期

输入日期后，将返回日历界面，光标停留在输入日期上。

以周检视

以“周”为单位显示出一周的全部日程记录。

4.10.3 计算器

您的手机为您提供了一个具备基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

进入**计算器**，显示计算器操作界面，用手写笔点按屏幕上对应的数字或者符号进行输入。您也可以使用键盘输入数字或符号，按**[上键]**、**[下键]**、**[左键]**、**[右键]**可以输入+、×、-、÷四个运算符，按**[*键]**可输入小数点，按**[#键]**可输入负号。

按**<清除>**软键可按位清除最近的输入或结果，按**<返回>**软键退出计算器，按**<确定>**软键显示计算结果。

用手写笔选择相应的存储功能键，“**MR**”重新调用存储的数据；“**MC**”清除内存，“**M+**”把所显示的数字与内存中的数字相加；“**M-**”把所显示的数字与内存中的数字相减。计算器的上方会显示存储器里存储的数据内容。

4.10.4 录音器

可进入录音界面。在录音界面按下**[OK 键]**即可开始录音，在录音中按**[左软键]**或**[OK 键]**暂停/继续录音，按**[右软键]**停止录音，停止后可选择是否保存录音；选择保存的录音文件将被存放在**录音文件清单**中，也可到**我的文档**的“**我的音频**”目录中查看到录音文件。在录音界面，按**<选项>**可进行以下操作：**开始录音**、**录音文件清单**和**设置**。

4.10.5 备忘录

显示所有的备忘录。当备忘录不为空的情况下，可以进行浏览、添加、编辑、删除记录、全部删除、发送备忘录等操作。全部删除操作可删除所有的备忘录。

4.10.6 秒表

可选择**一般秒表**或**多面向秒表**。在**一般秒表**中，可选择**分别计时**或**以圈计时**两种记时方式，也可以选择**查看记录**。

使用**多面向秒表**功能，可以分别记录多个方向上的时间。

提示：多面向秒表在暂停状态下长按**<继续>**软键可将各方向上的时间清零。

4.10.7 单位换算

选择**单位换算**，可以分别进行**重量、长度、面积、体积和温度**的不同单位之间的换算。温度换算支持输入大于等于**-273.15** 摄氏度（**-459.67** 华氏）的数，其他换算不支持输入负数；用**[*键]**输入负号，用**[#键]**输入小数点。

您可按以下步骤进行单位换算：

1. 选择一种换算单位，按**<确定>**进入。
2. 在单位换算界面，用**[上键]**、**[下键]**选择相应的单位栏，用**[左键]**、**[右键]**键选择换算单位，并在选定的换算单位栏中输入数字。
3. 按**<换算>**软键即可在另一单位栏中显示出换算结果。

4.10.8 货币换算

您可按以下步骤进行汇率换算：

1. 进入汇率换算界面，输入汇率值（用**[#键]**输入小数点）。
2. 在换算界面的比率切换栏，按**[左键]**、**[右键]**选择本国货币与外国货币的比率。并在本国货币栏中输入数字。
3. 按**<确定>**即可在外国货币栏中显示出换算结果。

4.10.9 金山词霸

本机拥有英汉互译词典。使用本功能可以查找单词或中文，并查看其相应的中文释义或英文翻译。使用**[上键]**或**[下键]**选择，**<查看>**软键或**[OK 键]**进行查看。

4.10.10 蓝牙

使用蓝牙功能，用户可以用手机与其它蓝牙设备进行数据交换，用蓝牙耳机欣赏音乐，进行免提通话等。

因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信，所以您不需要保持手机与其它蓝牙设备相互正对，只需要保证**2** 台蓝牙设备之间的最大距离不超过**10** 米。但是蓝牙连接也可能因为一些障碍物，如墙壁或其它电子设备而受到干扰。

蓝牙开关

开启或关闭手机的蓝牙功能。开启时待机界面的系统图标栏可以看到蓝牙图标；

搜索新设备

查找蓝牙设备。在查找到蓝牙设备后，选择一个设备，按<绑定>可以与目标蓝牙设备进行绑定。绑定过程中，可能需要输入蓝牙密码才可以成功绑定。

注意：一些设备，特别是蓝牙耳机，可能有固定的蓝牙密码，如0000。手机欲绑定该设备，则需要输入该蓝牙密码。

远程控制

当已绑定的蓝牙设备提供远程控制服务时，可通过该选项连接该蓝牙设备的远程控制服务，控制该蓝牙设备的桌面、多媒体播放器和幻灯片。

历史连接设备

查看成功绑定过的蓝牙设备。进入菜单选中一个设备后，按下<选项>可以进行以下操作：

- **连接：**和选定设备进行蓝牙连接。选定要连接的服务后，按<连接>进行连接。
- **断线：**断开已连接的服务，选定要断开的服务后，按<断线>断开。若该设备当前未连接服务则无该选项。
- **设备名称：**修改选定设备在列表中显示的名称。
- **删除：**从我的设备列表中删除该设备。
- **删除所有：**清空我的设备列表。
- **服务列表：**重新获取选定设备可以提供的蓝牙服务列表。
- **搜索新设备：**查找蓝牙设备。在查找到蓝牙设备后，选择一个设备，按<绑定>可以与目标蓝牙设备进行绑定。绑定过程中，可能需要输入蓝牙密码才可以成功绑定。

联机中设备

查看当前已成功连接的蓝牙设备及服务；按<断线>可以断开选定的蓝牙设备及服务。

设定

对本机的蓝牙功能进行设置，可用设置项为：

- **本机可见性：**设置您的手机在开启蓝牙服务后，是否可以被其它蓝牙设备搜索到。

- **本机设备名称：**设置当其它蓝牙设备搜索到您的手机时，您的手机显示的名称。
- **语音路径设定：**设置是否使用蓝牙设备进行语音通话。
- **文件共享设定：**设置使用蓝牙进行文件传输服务时，共享的文件目录以及开放的权限。
- **文件接收目录：**设定从蓝牙接收的文件，存储在本机的路径。
- **远程 SIM 卡模式：**设置其他蓝牙设备是否可以通过您手机中的 SIM 卡连接到网络。

我的蓝牙

查看本机提供的蓝牙服务的相关信息。

您可以按照以下步骤通过蓝牙发送文件：

从**我的文档**选择欲发送的文件，按<选项>选择**发送—经蓝牙**。如果本机蓝牙未开启，则需选择开启蓝牙，进入历史连接设备列表。

选定目标蓝牙设备，按<确定>。如果目标蓝牙设备是未绑定的蓝牙设备，则需先进行绑定。绑定过程中需确认双方的蓝牙密码。

通过蓝牙接收文件时，本机的蓝牙功能必须开启；如果是未绑定的蓝牙设备向您手机发送文件，需正确输入蓝牙密码，成功绑定后才能接收文件。

4.10.11 世界时间

进入**世界时间**，可查看所选城市的时区、日期和时间。按[上键]、[下键]可选择查看当前时区代表城市，按[左键]、[右键]可将坐标移动到所需查看的城市上。

4.10.12 健康管理

在健康管理中，包括**身体质量指数**和**女性生理周期**功能。

身体质量指数

在该功能中，选定您的性别，输入您的身高(范围：55~300cm)、体重（范围：1~300kg），按<确定>后，将给出您的身体质量指数，以提示您身体瘦、正常或胖。

女性生理周期

在该功能中，输入女性的上次生理周期日和平均周期，手机将极尽体贴，用不同颜色在日历上标出今后的排卵期 and 生理期。在日历界面选择日期后再按<查看>，可以查看当天的受孕比率，以方便您的生活安排。

4.11 音乐频道

4.11.1 音乐频道

可以快速登录移动梦网的无线音乐，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.11.2 音乐播放器

使用本功能，可以欣赏音乐。进入音乐播放器界面，可以通过[OK 键]来对音乐的播放和暂停进行控制；通过[左键]、[右键]选择上一首或下一首音乐；通过[上键]、[下键]或用触笔点击相应图标进行音量调节；通过[*键] 或用触笔点击相应图标来快速设置播放模式；通过[#键] 或用触笔点击相应图标来快速设置均衡器效果。

在音乐播放器界面按<选项>进入，可进行以下操作：

- **播放/暂停：**开始播放音乐，或者暂停当前播放的音乐。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **隐藏：**返回待机界面，开始背景播放。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **当前播放列表：**显示当前的播放清单。
- **播放列表库：**可将.lml 的音乐列表文件添加至该播放列表库中，方便您随意选择别具风格的音乐列表导入到播放器中进行播放。

手机默认列表：按 OK 键将包含手机中“我的音乐”文件夹里所有音乐的默认列表导入。

记忆卡默认列表：按 OK 键将包含记忆卡中“我的音乐”文件夹里所有音乐的默认列表导入。

- **新建播放列表：**可让用户随意选择音乐，组合生成不同风格的音乐列表文件并保存至我的文档中(生成的文件后缀名为.lml)。
- **设为来电铃声：**可将当前歌曲设为来电铃声。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。

- **发送：**可将当前歌曲选择**经电子邮件、蓝牙**方式进行发送，当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **从当前列表中删除：**将当前歌曲从当前播放列表中移除。当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **音乐设置：**用户可对音乐播放器进行以下设置：
 - 模式：**可设置播放模式为顺序播放、循环单曲、循环全部和随机播放。
 - 背景播放：**将该项设置为开，可以令手机在进行其他操作时（声音相关操作、照相机相关操作和摄像机等相关操作除外），也可以背景播放音乐。
 - 蓝牙立体声输出：**可对蓝牙立体声输出进行开关设置。
 - 蓝牙立体声耳机：**可设置是否启用蓝牙耳机。
 - 均衡器：**可设置手机的音响模式为标准、重低音、舞曲、古典乐、高音、宴会、流行音乐、摇滚乐。
 - 播放速度：**可设置音乐的播放速度为最慢、慢、正常、快、最快。
 - 回响音效：**可设置音乐的回响音效为无、音乐会、淋浴、教堂、小房间、歌剧厅、浴室。
 - 立体环场音效：**可设置音乐的立体环场音效。
 - 频谱显示风格：**可设置播放器界面的频谱显示风格。
 - 歌词显示：**可开启或关闭歌词显示功能。如果在音乐文件的路径下，有同名的歌词文件（文件后缀名为**.lrc**），且歌词同步功能设置为开，则播放该音乐时可同步显示歌词。
- **查看曲目详情：**查看当前歌曲的相关属性，如文件路径、声道、音质、文件大小、歌曲时间、歌曲名称、演唱者、音乐专辑等信息（信息内容的多少随文件不同而不同）；当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **音乐频道：**可以快速登录移动梦网的无线音乐，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

第5章 输入法

5.1 概述

此款手机支持中文输入法，为您提供的输入法有：拼音输入法、笔划输入法、英文输入法（大写和小写）、智能英文输入法（大写和小写）、数字输入法。在手机中允许输入汉字的功能项有：

输入、编辑短信息

输入、编辑通信录姓名

查找电话号码姓名


编辑彩信中的文本

.....

5.2 输入法界面

5.2.1 编辑界面功能结构

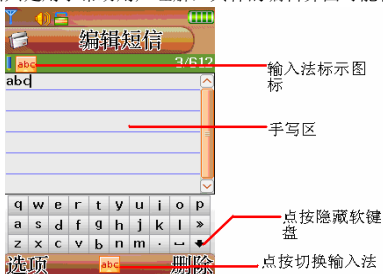

本图只是用于帮助用户理解，具体的编辑界面可能稍有不同：



各部分说明：

输入法标示图标：说明当前哪一种输入法处于激活状态；

手写区：在手写输入法可用时，使用手写笔在此区域内进行手写输入；

点按隐藏软键盘：在软键盘未显示的情形下，点按  图标可以显示虚拟全键盘。在软键盘已显示的情形，点按  图标可以隐藏虚拟全键盘；

点按切换输入法：点按此区域的图标，当前使用的输入法就会相应切换，激活的软键盘也会相应变化。

5.2.2 输入法的键盘

在 i907 手机中，您可以使用两种类型键盘输入。一种是虚拟全键盘输入，另外一种普通键盘输入。

虚拟全键盘

用户进行触屏输入所使用的键盘称为虚拟全键盘。通常，虚拟全键盘的一个按键代表一个符号（拼音、字母、数字或者标点符号）。根据使用环境，虚拟全键盘有多种组成形式。以下为其中的几种示例：



英文大写输入法键盘



数字输入法的键盘



英文小写输入法键盘



拼音输入法键盘

使用虚拟全键盘，在编辑环境允许时，用户可以使用以下几种输入法：

手写输入法、拼音输入法、英文（大写和小写）输入法、数字输入法。

注意：手写输入法无输入法指示图标。

5.3 使用虚拟全键盘的输入法说明

本部分介绍的输入法使用虚拟全键盘。在此界面下，使用手写笔点击输入法切换区域的图标，可以顺序切换当前输入法为拼音输入法、英文（大写和小写）输入法、数字输入法。

5.3.1 手写输入法



手写输入示例

确认选择汉字

在使用虚拟全键盘的情况下，无论用户当前使用那一种输入法，只要编辑界面允许，用户都可以在手写区进行手写输入，此时虚拟全键盘可能会相应隐藏。

手写输入状态下，部分按键的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
»	点按该键进行符号输入	
上键	无	
下键	无	

左键	向左滚动	
右键	向右滚动	
左软键	选择输入选定的候选字	
右软键	返回或清除	
挂机键	返回待机界面	
OK 键	选择输入选定的候选字	

手写输入的一般操作顺序：

书写汉字：用户可以使用手写笔在手写区进行汉字或字符输入。用户使用手写笔输入完成一个字符后，手机会在显示界面显示用户输入的字符，如果用户认为手机识别正确，可以继续下一个字符输入，否则可以在字符备选区选择相似字符或者使用右软键清除字符进行重新输入。

选择和选定并输入字：左右键查找待选汉字，左软键或 OK 键选定汉字。您也可以使用触笔进行汉字选择。

选定联想字：联想输入会给出上一个字或者常用字的词组联想，可以用上下键上下翻页，左右键查找待选汉字，左软键或 OK 键选定汉字。

编辑已输入字：左右键左右移动光标，上下键上下移动光标，右软键删除汉字。长按右软键清除当前所有输入。

切换输入法：点按切换输入法区可循环切换当前输入法，屏幕图标区有相应的图标提示。

5.3.2 拼音输入法



拼音输入法键盘示例

拼音输入法状态下，部分按键的具体定义：



键名	对应字符或功能	说明
	点按该键进行符号输入	
上键	向上翻页	
下键	向下翻页	
左键	向左滚动	
右键	向右滚动	
左软键	选择输入选定的候选字	
右软键	返回或清除	
挂机键	返回待机界面	
OK 键	选择输入选定的候选字	

拼音输入法的一般操作顺序：

键入拼音字母：点按相应的字母按键输入拼音，如您想输入“老”拼音为“lao”，直接点按“l”“a”“o”三个按键，即可完成拼音 lao 的输入，并显示出“lao”备选的汉字，然后使用导航键选择汉字。

注意：对于拼音输入法，要求输入的第一个拼音字母必须符合拼音规则，即或者为可单独发音的韵母(a, e, o)或者为拼音音节的第一个声母，而对于某些韵母(u, i, ü)则无法输入。如果要输入拼音字母 ü，请使用按键 v 来替代。


选择和选定并输入字：上下键上下翻页，左右键查找待选汉字，左软键或 OK 键选定汉字。您也可以使用触笔进行汉字选择。

选定联想字：联想输入会给出上一个字或者常用字的词组联想，可以用上下键上下翻页，左右键查找待选汉字，左软键或 OK 键选定汉字。此时按  键可调出中文符号输入，再次按下  键则隐藏符号输入键盘。

编辑已输入字：左右键左右移动光标，上下键上下移动光标，右软键删除汉字。长按右软键清除当前所有输入。

切换输入法：点按切换输入法区可循环切换当前输入法，屏幕图标区有相应的图标提示。

5.3.3 英文输入法

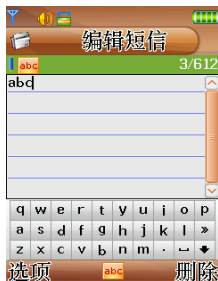


英文小写输入法键盘





英文大写输入法键盘

英文输入法（包括英文大写输入和英文小写输入）的部分按键具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
	调出或隐藏符号输入键盘	
上键	光标上移	
下键	光标下移	
左键	光标左移	
右键	光标右移	
右软键	返回或清除	
挂机键	返回待机界面	

英文输入的一般操作方法：


每个按键都被用于输入一个字符。点按相应的按键进行输入。

当您需要输入英文标点符号和某些特殊符号时，在英文输入状态下（包括英文大小写）按  键调出特殊符号输入键盘。再次点按  键隐藏符号输入键盘。

点按切换输入法区切换输入法。

用右软键清除输入错误，长按右软键清除当前所有输入。

5.3.4 数字输入法

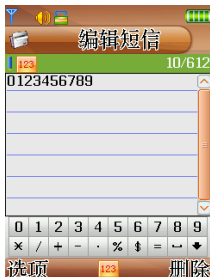

数字输入法的键盘示例

数字输入法的部分按键具体定义为：

键名	对应字符或功能
上键	光标上移
下键	光标下移
左键	光标左移
右键	光标右移
左软键	进入选项菜单
右软键	返回或清除
挂机键	返回待机界面

数字输入法的一般操作方法：

点按相应的数字键 0-9 以输入对应的数字。

点按切换输入法区切换输入法。

按右软键删除输入错误，长按右软键清除所有输入内容。

5.4 使用键盘输入说明

输入法状态下，键盘的公共定义：

按键	对应字符或功能	说明
[*键]	按该键调出符号输入	

[#键]	切换输入法	
[上键]	向上翻页	
[下键]	向下翻页	
[左键]	向左移动	
[右键]	向右移动	
[左软键]	输入选定的候选字	
[右软键]	返回或清除	
[挂机键]	返回待机界面	
[OK 键]	输入选定的候选字	

5.4.1 智能拼音输入法

智能拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

按键	对应字符或功能	说明
[1 键]	选择索引为 1 的候选字	拼音符号
[2 键]	abc 或选择索引为 2 的候选字	
[3 键]	def 或选择索引为 3 的候选字	
[4 键]	ghi 或选择索引为 4 的候选字	
[5 键]	jkl 或选择索引为 5 的候选字	
[6 键]	mno 或选择索引为 6 的候选字	
[7 键]	pqrs 或选择索引为 7 的候选字	
[8 键]	tuv 或选择索引为 8 的候选字	
[9 键]	wxyz 或选择索引为 9 的候选字	
[0 键]	空格或索引为 0 的候选字	

智能拼音输入法的一般操作顺序：

键入拼音字母：数字键**[2 键]**–**[9 键]**输入拼音，手机会根据输入的字母，提供所有可能的拼音组合供选择，如按两次**[2 键]**，则会给出“ba”、“ca”、“bao”、“bai”等多种选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音。

注意：如果要输入拼音字母ü，请使用字母v 来替代。

选定拼音：按[左键]、[右键]选择拼音，按[左软键]或[OK 键]选定拼音，按[右软键]清除拼音，按[挂机键]退出当前输入，返回待机界面。

选定并输入汉字：按[上键]、[下键]进行上下翻页，按[左键]、[右键]查找待选汉字，按[左软键]或[OK 键]选定汉字。

选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按[上键]、[下键]进行上下翻页，按[左键]、[右键]查找待选联想字，按[左软键]或[OK 键]选定联想字。

编辑已输入汉字：按[左键]、[右键]左右移动光标，按[上键]、[下键]上下移动光标，按[右软键]删除汉字。长按[右软键]清除当前所有输入。

5.4.2 英文输入法

英文输入法（包括英文大写输入和英文小写输入）的键盘具体定义为（下表对应字符以“；”为界，分别为英文大写输入和英文小写输入；无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
[0 键]	0 或空格	
[1 键]	1 或符号	
[2 键]	ABC2; abc2	
[3 键]	DEF3; def3	
[4 键]	GHI4; ghi4	
[5 键]	JKL5; jkl5	
[6 键]	MNO6; mno6	
[7 键]	PQRS7; pqr7	
[8 键]	TUV8; tuv8	
[9 键]	WXYZ9; wxyz9	

英文输入的一般操作方法：

每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。

5.4.3 笔划输入法

笔划输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
----	---------	----

[1 键]	横、提	
[2 键]	竖、左竖钩	
[3 键]	撇	
[4 键]	点、捺	
[5 键]	顺折	见附图
[6 键]	弧折	见附图
[7 键]	逆折	见附图
[8 键]	? 号通配符	
[9 键]	横竖折	见附图
[0 键]	空格	

附图：笔划输入法即笔划与数字对应表

1	2	3	4	5	6	7	8	9
一 ㇏	丨 ㇚	㇀	丶 ㇚	㇇ ㇏ ㇚	㇚	㇚ ㇚	?	㇚ ㇚

笔划输入法一般操作顺序：

按汉字的标准笔划顺序，按相应的数字键输入笔划，手机将显示对应于输入笔划的待选汉字；笔划输入法可以输入汉字部首；需要按[左软键]或[OK 键]来选定部首；按[右软键]删除最后输入的笔划。

选定并输入汉字：按[上键]、[下键]进行上下翻页，按[左键]、[右键]查找待选汉字，按[左软键]或[OK 键]选定汉字。

选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按[上键]、[下键]进行上下翻页，按[左键]、[右键]查找待选联想字，按[左软键]或[OK 键]选定联想字。

编辑已输入汉字：按[左键]、[右键]左右移动光标，按[上键]、[下键]上下移动光标，按[右软键]删除汉字。长按[右软键]清除当前所有输入。

注意：其中的“8”键为？号通配符，即代表任意笔划。

5.4.4 智能英文输入法

智能英文输入法（**Smart English**），分为大写和小写两种，即智能**ABC**和智能**abc**。

智能英文输入法的键盘具体定义为（下表对应字符以“；”为界，分别为智能英文**ABC**和智能英文**abc**；无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
[0 键]	空格	
[1 键]	.	
[2 键]	ABC; abc	
[3 键]	DEF; def	
[4 键]	GHI; ghi	
[5 键]	JKL; jkl	
[6 键]	MNO; mno	
[7 键]	PQRS; pqrs	
[8 键]	TUV; tuv	
[9 键]	WXYZ; wxyz	

智能英文输入法的一般操作方法：

每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。按导航键进行选择，按[左软键]或[OK 键]选定单词或字符。

5.4.5 数字输入法

数字输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能
[0 键]	0
[1 键]	1
[2 键]	2
[3 键]	3
[4 键]	4
[5 键]	5

[6 键]	6
[7 键]	7
[8 键]	8
[9 键]	9

数字输入法的一般操作方法：

按数字键[0 键]-[9 键]以输入对应的数字。

5.5 中文输入示例

下面将举例说明编辑短信息时如何在简体中文状态下用智能拼音输入法输入“好消息”：

进入文本编辑状态

当用户按下拼音对应的数字键后就进入汉字输入状态，屏幕下方出现所按数字键可能对应的拼音组合和首个拼音的候选字，对于“好”，用户只需输入 426。

用户可以反复按左右键选择所需拼音，按左软键或 OK 键对选择的拼音确认。

用户按导航键选择所需汉字“好”，按左软键或 OK 键确认，“好”的词组联想将会给出。

用户可以按左右键选择汉字，如果所需汉字并不在当前屏显示，用户可以按上下键翻页，直到所需汉字出现在当前屏。

按左软键或 OK 键选定汉字“消”。“消”的词组联想将会给出。

用户按左右键选择“息”，按左软键或 OK 键确认，将继续给出“息”的词组联想。

用户可以按右软键退出联想状态或挂机键返回待机界面。

第6章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入 PIN

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入 SIM 卡信息

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找网络所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

■手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

■不能发送短信息

检查您的短信服务中心号设置，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或者您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

■不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

■通信录不能添加数据

通信录存储已满。可删除部分原有的无用条目。

■不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第7章 名词解释

■小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

■国际电话指示 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+' 号。

■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它是一个 4 到 8 位的数字，可以根据需要修改。

■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，PUK 码由网络运营商提供。

■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

■SIM 卡(用户身份识别卡)

它包含了安全信息、用户的个人信息，如：通信录和短信息等。

■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入支持 WAP 的网络。

第8章 技术参数

常规

品名: GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

型号: i907

系统: GSM900/DCS1800/ (支持 PCS1900/EDGE)

环境温度

最高: +55°C

最低: -10°C

基本参数

尺寸(长 X 宽 X 厚): 约 114X49X16mm

重量: 约 107.8 克 (含标准电池)

通话时间: 180—300 分钟*

纯待机时间: 330—350 小时*

电池容量: 1050mAh

*视当地网络信号环境状况而定

执行标准号: Q/LMLX101

核准代码: CMII ID: 2007CP4418

进网许可证号: 02-5707-080014

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称		有毒有害物质含量					部件环保使用期限及回收利用信息	
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)		多溴二联苯醚 (PBDE)
主机	主板	○	○	○	○	○	○	
	机壳	○	○	○	○	○	○	
	贴片器件	x	○	○	○	○	○	
	装配器件	x	○	○	○	○	○	
充电器		x	○	○	○	○	○	
电池		x	○	○	○	○	○	
耳机		x	○	○	○	○	○	
数据线		x	○	○	○	○	○	
包装附件		○	○	○	○	○	○	
说明	备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件（如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等）中的铅含量可能≥0.1%，主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金，其铅含量也可能≥0.1%，这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。							整机环保使用期限及回收利用信息（不含电池） 
	备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。							
备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因，不配置耳机、数据线、台式充电器等，请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。								
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。								
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。								

147-001640

V1.1